




English

WARNING: For owners of projection televisions. Still pictures or images may cause permanent picture tube damage or mark phosphor of the CRT. Avoid repeated or extended use of video games on large screen projection televisions.


Contents

| Parts Identification | 2 |
|---|---|
| The Sega Master System II Connection | 4 |
| Powering Up the System | 7 |
| TV Channel Setting | 8 |
| Operating the System | 9 |
| Troubleshooting Chart 1 | 0 |

Parts Identification

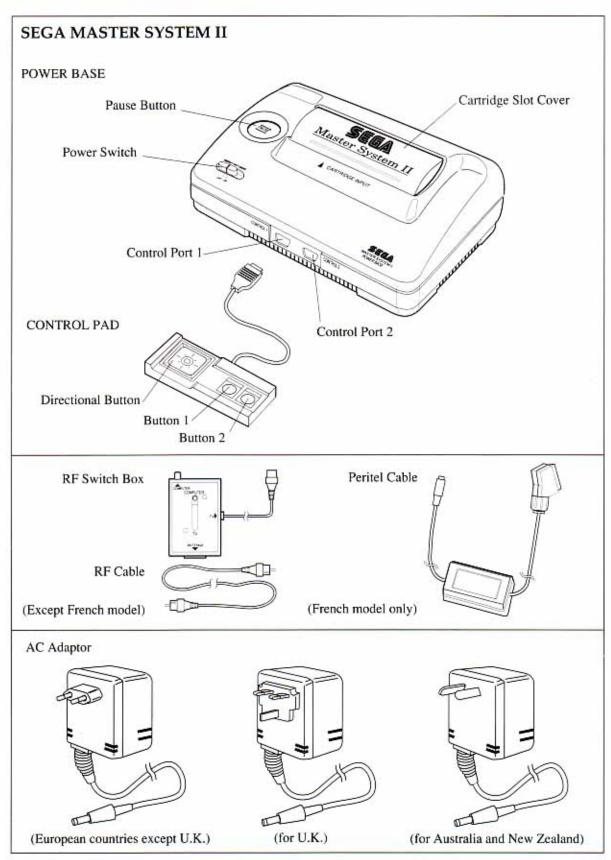

Options

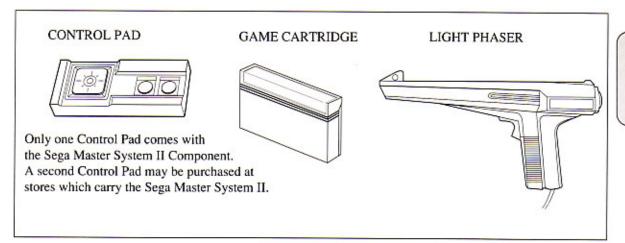



Precautions


- When not in use, unplug the AC adaptor from the electrical outlet.
- Do not leave the system or any of its parts in direct sunlight, in damp areas or near a heater.
- When it becomes dirty, wipe it off with a soft, dry cloth. DO NOT USE WATER WHEN CLEANING!
- Use the Master System II AC adaptor only. Using a different AC adaptor will damage your system.
- Do not disassemble the Power Base or any of its parts.
- Do not subject the unit to any violent impact, or damage or disfigure it in any way.

The Sega Master System II Connection

BACK VIEW OF POWER BASE

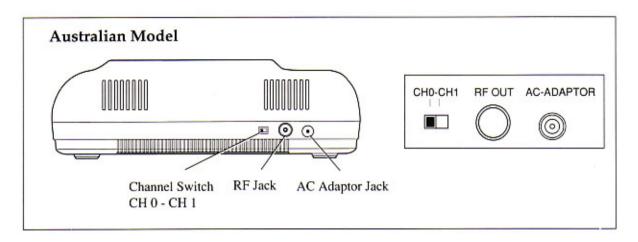


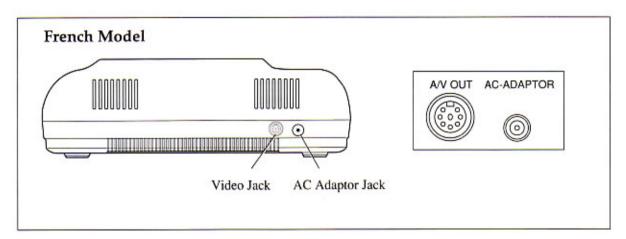

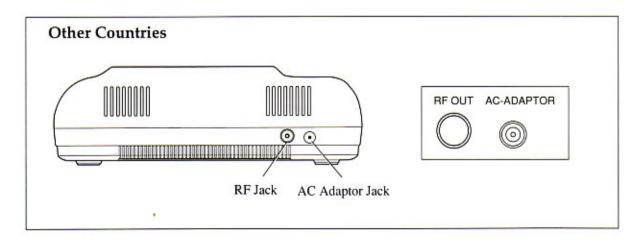

Connections to TV/Monitor and Antenna

(Except French Model)

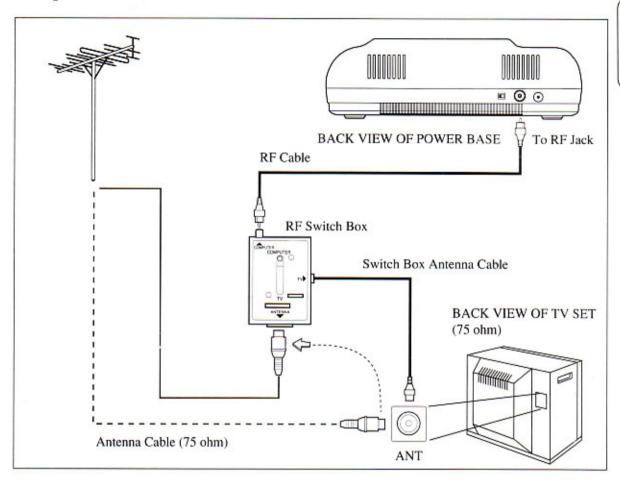


If a single-plug antenna cable is plugged into your TV (or if you have cable TV), use the RF Switch Box.

- Unplug the Antenna Cable from the TV, and plug it into the RF Switch Box.
- Plug the Switch Box Antenna Cable into the TV.
- Connect the RF cable between the RF Switch Box and the RF Jack on the back of the Power Base.
- Finally, set the RF Switch to "COMPUTER" position.

TV with connected video cassette recorder

(Except French Model)

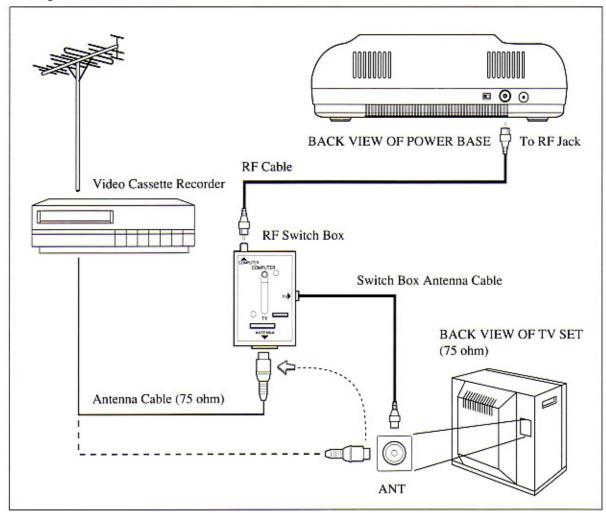


If a video cassette recorder is already connected between the antenna and the television's terminal, use the RF Switch Box.

- Disconnect the video cassette recorder cable from the television's VHF terminal. Then, plug this same cable into the RF Switch Box.
- Now, plug the Switch Box Antenna Cable into the TV.
- Connect the RF cable between the RF Switch Box and the RF Jack on the back of the Power Base.
- Finally, set the RF Switch to "COMPUTER" position.


Connection to TV and Power Base

(For French Model Only)

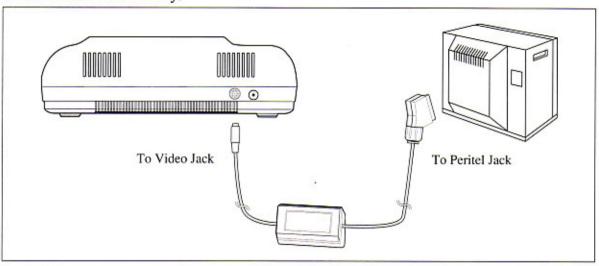



- Plug the Peritel Cable into the Video Jack on the back of the Power Base.
- Connect the Peritel Cable directly to your TV.

Powering Up the System

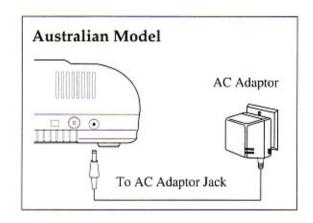


- Connect the AC Adaptor Plug to the Adaptor Jack on the back of the Power Base.
- Plug the AC Adaptor into an electrical outlet.

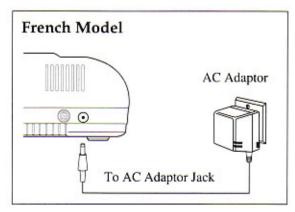

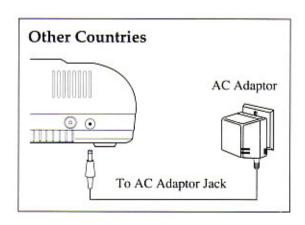

TV Channel Setting

(Except French Model)

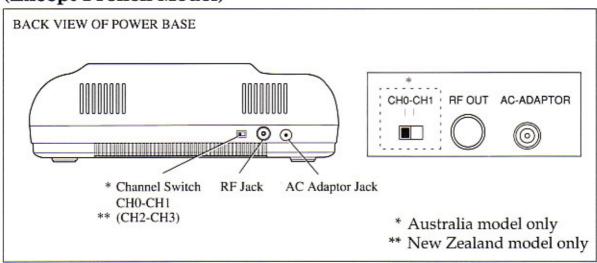


[Australia/New Zealand Models]

- Set the Channel Switch on the back of the Power Base to CH 0/2.
- Set your TV to channel 0/2.
- 3. Switch on your Power Base.
- If channel 0/2 is used for broadcasting, set your TV to channel 1/3. Then, be sure to switch the Channel Switch on the Power Base to CH 1/3.
- If your TV has an automatic fine tuning control (AFC), turn it off and manually adjust the picture.
 However, if you have a color TV that turns black and white when the AFC is turned off, leave the AFC on.
- To return TV to normal operation, turn off the Power Base and change the channel on the TV.

[Other Countries]

- 1. Switch on your Power Base.
- Tune in your TV set on an unused channel (in accordance with the TV manufacturers' instructions). The Sega picture should appear on channel 36.
- If your TV has an automatic fine tuning control (AFC), turn it off and manually adjust the picture.
 However, if you have a color TV that turns black and white when the AFC is turned off, leave the AFC on.
- To return TV to normal operation, turn off the Power Base and change the channel on the TV.

Operating the System

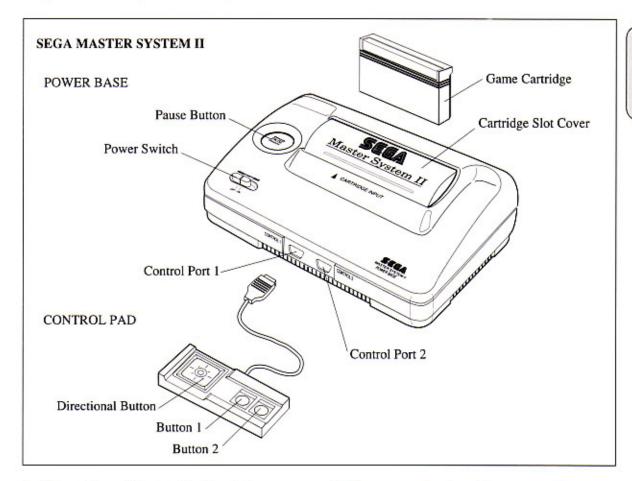

- Plug a Sega Master System II Control Pad into Control Port 1 on the Power Base. For two players, plug a second Sega Master System II Control Pad (sold separately) into Control Port 2.
- 2. Turn the power switch off.
- When you are using a Cartridge, insert it, label facing forward, into the cartridge slot. Press it fully into the slot.
- 4. Turn the power switch on.
- If all connections have been properly made, the Sega logo will appear, followed by the title screen and, in some cases, a demonstration of the game.

To pause during play, press the Pause Button on the Power Base. To resume action, press it again.

NOTE:

- All of the previously released Master System cartridges (except for the Sega Card Games) can be used with the Sega Master System II.
- The 3-D adaptor unit cannot be used with the Sega Master System II.
 Therefore, 3-D games cannot be played with this system.
- ALEX KIDD in Miracle World™ is built in this system. There is no need to insert a cartridge. You can immediately start playing the game by simply turning on the Power Switch.

Troubleshooting Chart

| Problem | Before requesting repair, check the following items: |
|--|---|
| No picture on screen | Is the Power Base turned on? Is the AC adaptor properly plugged in? Is the TV turned on? Is there power to the wall socket? Is the Cartridge properly inserted? Have you confused the RF Jack with the AC Adaptor Jack? (Except French model) Review the connections between the antenna cable, Power Base and TV terminals. (Except French model) Is the RF switch set to "RF" position? (Except French model) Review the connections between the Power Base and Peritel terminals. (French model) Is the TV tuned to the correct channel? (Australia/New Zealand models) Is the selected TV channel correctly tuned to the Power Base? (Australia/New Zealand models) |
| Screen flickers or no color | Are the antenna cables properly connected? (Except French model) Is the TV channel fine tune adjustment properly set? (Except French model) Are the TV color controls properly set? Is the Cartridge properly inserted? |
| No game sound | Is the TV volume too low or off? Have the connection cables come loose or become disconnected? |
| Picture on TV screen is not steady | Adjust the vertical and horizontal hold controls on your TV. |
| Fringes appear on TV during a game | Adjust the manual fine tuning controls on the TV. |
| Fringes appear on TV during a broadcast | Is the antenna cable properly connected? Make sure that you have turned off the power on the Power Base. Is the RF switch set to "ANT" position? (Except French model) Is not the Peritel Cable connected? (French model) |


(Deutsch)

WARNUNG: Besitzer von Großbildschirmfernsehern oder Fernsehprojektoren werden darauf hingewiesen, daß Standbilder permanente Schäden an der Bildröhre verursachen oder zur Ablagerung von Phosphor auf der Kathodenstrahlrzuöhre führen können. Vermeiden Sie deshalb die wiederholte Projezierung von Videospielen auf Großbildschirmgeräten.


Inhalt

| Bezeichnung der Teile | 12 |
|---------------------------------------|----|
| Anschluß von Sega Master System II | 14 |
| Stromversorgung des Systems | 17 |
| Fernsehkanal-Einstellung | 18 |
| Betrieb des Systems | 19 |
| Fehlersuchtabelle | 20 |

Bezeichnung der Teile

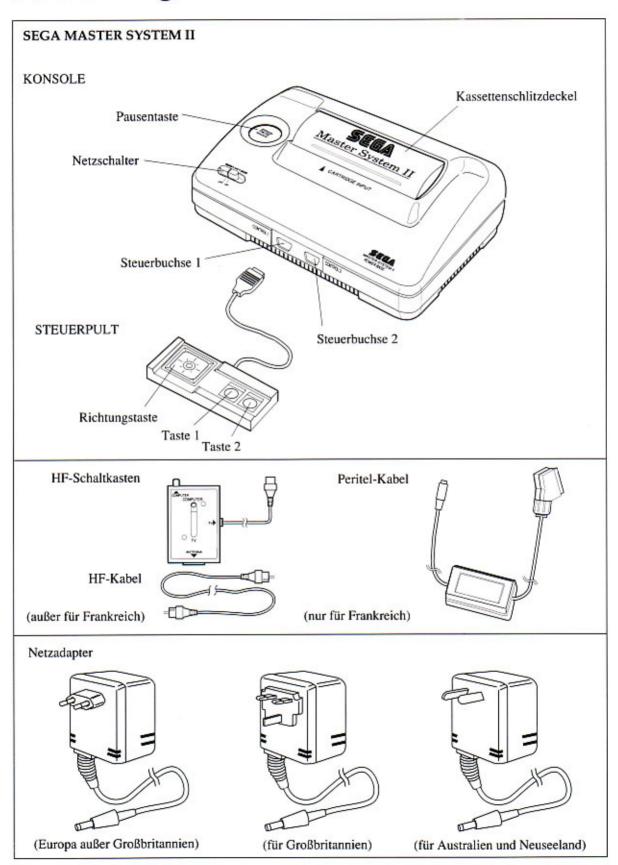

Sonderzubehör

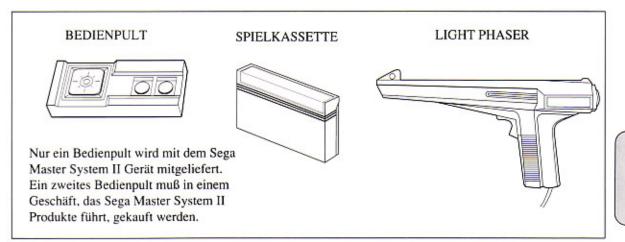

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, immer den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- Das System oder Teile davon niemals direktem Sonnenlicht aussetzen und in feuchten Räumen oder in der Nähe von Heizquellen aufstellen.
- Wenn das System schmutzig ist, immer nur mit einem weichen, trockenen Lappen abwischen. NIEMALS WASSER ZUM SÄUBERN VERWENDEN!
- Ausschließlich den Master System II Netzadapter verwenden. Die Verwendung eines anderen Netzadapters kann zu Schäden am System führen.
- Die Konsole oder Teile davon niemals auseinanderbauen.
- Das Gerät vor starken Stößen und anderen Beschädigungen schützen.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das

SEGA Modellbezeichnung: SEG.

Modellbezeichnung: SEGA MASTER SYSTEM II

Modell-Nr.: 3006-18

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

Vfg 1046/'84 DIN 57 871 VDE 0871/6.78

(Amtsblattverfügung)


funkentstört ist.


Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.


SEGA Enterprises, Ltd.

Anschluß von Sega Master System II

RÜCKANSICHT DER KONSOLE

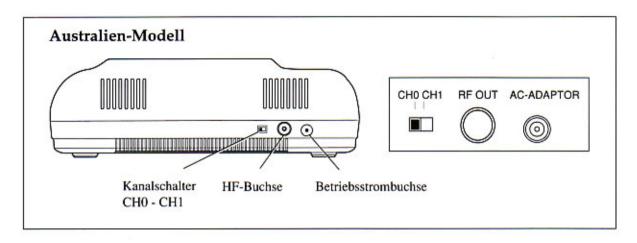


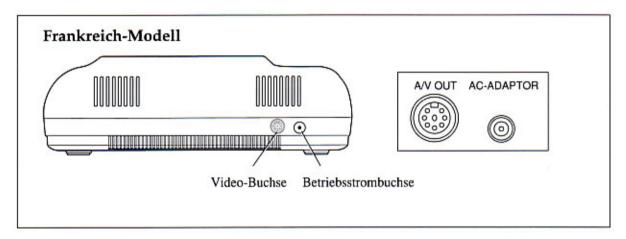

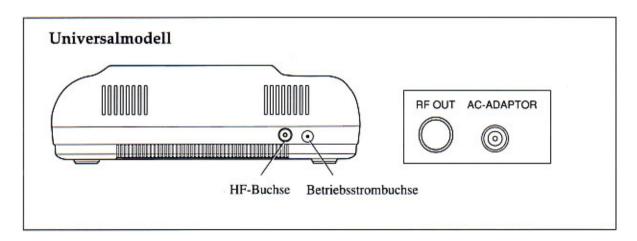

Anschluß an Fernseher/Monitor und Antenne

(Außer Frankreich)

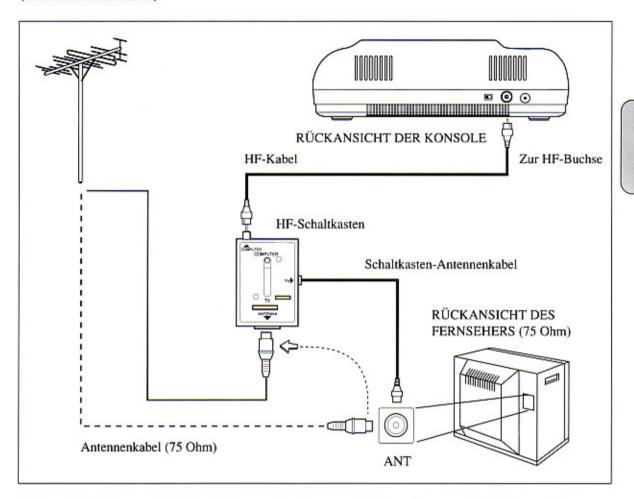


Wenn ein Antennenkabel mit einem einzigen Stecker an Ihren Fernseher angeschlossen ist (oder Sie Kabelfernsehen haben), verwenden Sie den HF-Schaltkasten.

- Das Antennenkabel vom Fernsehgerät abziehen und den Stecker am HF-Schaltkasten anschließen.
- Das Schaltkasten-Antennenkabel am Fernseher anschließen.
- Das Schaltkasten-HF-Kabel zwischen HF-Schaltkasten und HF-Buchse an der Rückseite der Konsole anschließen.
- Den HF-Schalter auf "COMPUTER" stellen.

Anschluß an Fernseher mit Videorecorder

(Außer Frankreich)

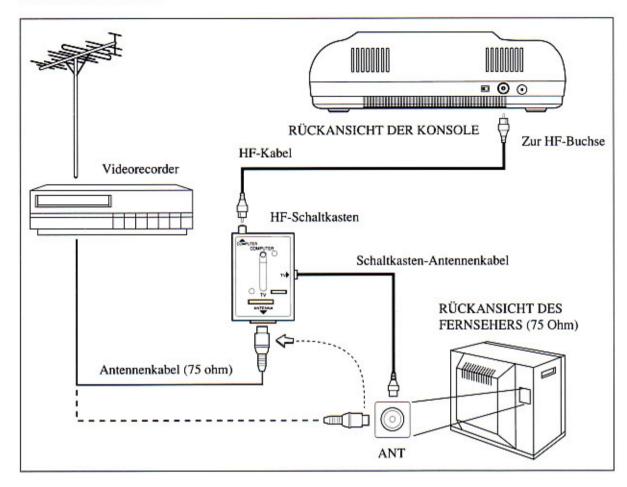


Wenn ein Videorecorder bereits zwischen Antenne und Fernseherklemme angeschlossen ist, verwenden Sie den HF-Schaltkasten.

- Das Videorecorderkabel von der Klemme am Fernsehgerät abziehen und den Stecker am HF-Schaltkasten anschließen.
- Das Schaltkasten-Antennenkabel am Fernseher anschließen.
- Das Schaltkasten-HF-Kabel zwischen HF-Schaltkasten und HF-Buchse an der Rückseite der Konsole anschließen.
- Den HF-Schalter auf "COMPUTER" stellen.


Anschlüsse Fernseher und Konsole

(Für Frankreich)

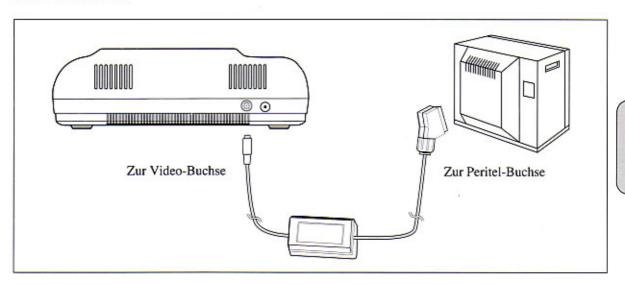



- Das Peritel-Kabel in die Videobuchse an der Rückseite der Konsole stecken.
- Das Peritel Kabel direkt an den Fernseher anschließen.

Stromversorgung des Systems

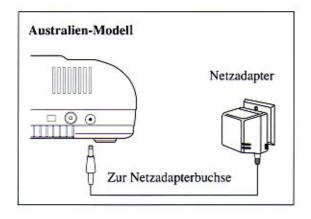


- Den Netzadapterstecker an die Betriebsstrombuchse an der Rückseite der Konsole anschließen.
- Den Netzadapter in eine Steckdose stecken.

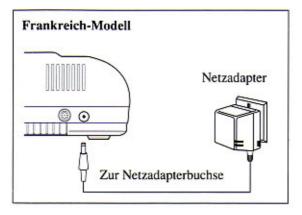

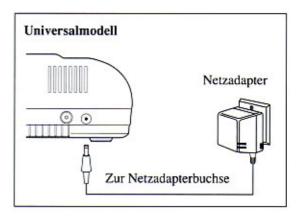

Fernsehkanal-Einstellung

(Außer Frankreich)

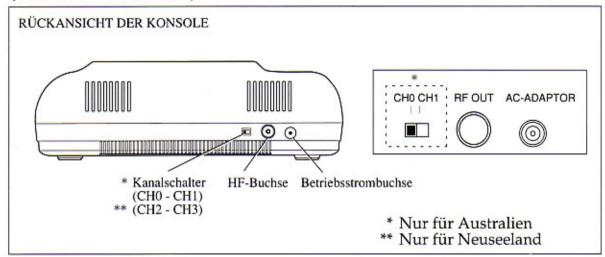


[Für Australien/Neuseeland]

- Stellen Sie den Kanalschalter an der Rückseite der Konsole auf Kanal 0/2 (CH0/2).
- Schalten Sie Kanal 0/2 des Fernsehers ein.
- Schalten Sie die Konsole ein.
- Wenn Kanal 0/2 für Fernsehsendungen verwendet wird, stellen Sie den Fernseher auf Kanal 1/3. Achten Sie in diesem Fall unbedingt darauf, daß Sie auch den Kanalschalter an der Konsole auf Kanal 1/3 stellen.
- Wenn Ihr Fernseher mit einer automatischen Feinabstimmung (AFC) ausgestattet ist, schalten Sie diese aus und stellen das Bild manuell ein. Wenn Sie jedoch ein Farbfernsehgerät haben, das beim Ausschalten von AFC auf Schwarz/Weiß umschaltet, lassen Sie AFC eingeschaltet.
- Um den Fernseher auf Normalbetrieb zurückzustellen, die Konsole ausschalten und den Kanal am Fernseher umstellen.

[Für andere Länder]

- Schalten Sie die Konsole ein.
- Stellen Sie Ihren Fernseher auf einen unbelegten Kanal ein (entsprechend der Bedienungsanleitung des Fernsehers). Das Sega-Bild sollte auf Kanal 36 erscheinen.
- Wenn Ihr Fernseher mit einer automatischen Feinabstimmung (AFC) ausgestattet ist, schalten Sie diese aus und stellen das Bild manuell ein. Wenn Sie jedoch ein Farbfernsehgerät haben, das beim Ausschalten von AFC auf Schwarz/Weiß umschaltet, lassen Sie AFC eingeschaltet.
- Um den Fernseher auf Normalbetrieb zurückzustellen, die Konsole ausschalten und den Kanal am Fernseher umstellen.

Betrieb des Systems II

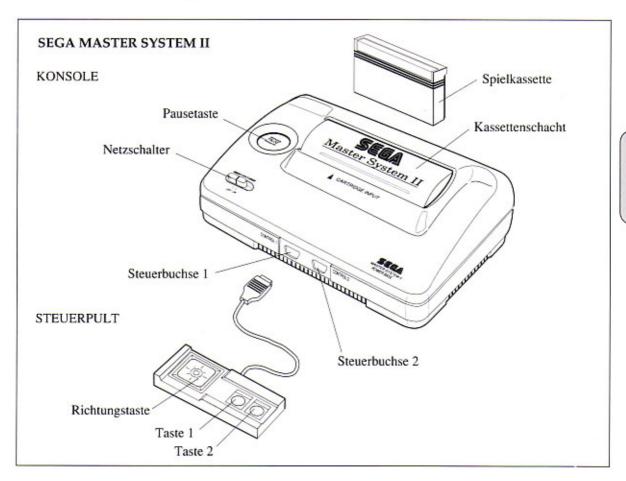

- Schließen Sie das Sega Master System II Steuerpult an die Steuerbuchse 1 der Konsole an. Bei zwei Spielern ein zweites Sega Master System II Steuerpult (getrennt erhältlich) an die Steuerbuchse 2 anschließen.
- Den Netzschalter ausschalten.
- Bei Verwendung einer Kassette stecken Sie diese mit der Etikettseite nach vorne weisend in den Kassettenschacht ein. Vollständig eindrücken, so daß sie richtig sitzt.
- Den Netzschalter einschalten.
- Wenn alle Anschlüsse einwandfrei hergestellt worden sind, erscheint das Sega-Bild, gefolgt von der Titel-Bildschirmanzeige und in einigen Fällen einer Demonstration des Spiels.

 Zum Pausieren während des Spiels die Pausetaste an der Konsole drücken. Zum Fortsetzen des Spiels diese Taste erneut drücken.

HINWEIS:

- Alle vorher in den Handel gebrachten Master System Kassetten (ausgenommen Sega Card Spiele) können mit dem Sega Master System II verwendet werden.
- Der 3D-Adapter kann nicht mit dem Sega Master System II verwendet werden. Darum können mit diesem System keine 3D-Spiele gespielt werden.
- ALEX KIDD in Miracle World™ ist in diesem System eingebaut. Für dieses Spiel braucht keine Kassette eingesetzt werden. Das Spiel kann sofort gestartet werden, indem der Netzschalter eingeschaltet wird.

Fehlersuchtabelle


| Störung | Ehe Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie die folgenden Punkte: |
|---|---|
| Kein Bild auf dem Bildschirm | Ist die Konsole eingeschaltet? Ist der Netzadapter richtig angeschlossen? Ist das Fernsehgerät eingeschaltet? Führt die Netzsteckdose Strom? Ist eine Kassette richtig eingesetzt? Haben Sie die HF-Buchse mit der Video- oder Netzadapterbuche verwechselt? (Außer Frankreich) Überprüfen Sie die Anschlüsse zwischen Antennenkabel, Konsole und den Buchsen des Fernsehers. (Außer Frankreich) Steht der HF-Schalter auf "RF"? (Außer Frankreich) Überprüfen Sie die Anschlüsse zwischen Konsole und Peritel-Stecker. (Frankreich) Ist der Fernseher auf den richtigen Kanal gestellt? (Australien/Neuseeland) Stimmt die Einstellung des Kanalschalters an der Rückseite der Konsole mit dem verwendeten Fernsehkanal überein? (Australien/Neuseeland) |
| Bildschirm flimmert oder keine Farben | Sind die Antennenkabel richtig angeschlossen? (Außer Frankreich) Ist die Fernsehkanal-Feineinstellung richtig eingestellt? (Außer Frankreich) Sind die Farbregler des Fernsehers richtig eingestellt? Ist die Kassette richtig eingesetzt? |
| Kein Spiel-Begleitton | Ist der Lautstärkeregler des Fernsehers zu niedrig oder auf Aus gestellt? Wurden die Anschlußkabel versehentlich gelöst oder abgezogen? |
| Bild auf dem Fern- sehbildschirm nicht gleichmäßig | Den vertikalen und horizontalen Zeilenanfang am Fern- sehgerät einstellen. |
| Während eines Spiels erscheinen Störungen auf dem Fern- sehbildschirm | Die Regler für manuelle Feineinstellung des Fernsehgeräts einstellen. |
| Während einer Sendung erscheinen Störungen auf dem Fern- sehbildschirm | Ist das Antennenkabel richtig angeschlossen? Überzeugen Sie sich davon, daß die Konsole ausgeschaltet ist. Steht der HF-Schalter auf "ANT"? (Außer Frankreich) Ist das Peritel-Kabel unsachgemäß angeschlossen? (Frankreich) |

AVERTISSEMENT: Pour les propriétaires de téléviseurs à projection. Les images fixes peuvent endommager irrémédiablement le tube de l'image ou déposer du phosphore sur le CRT. Evitez l'utilisation répétée ou prolongée de jeux vidéo sur les téléviseurs à projection à grand écran.


Table des matières

| Nomenclature | 22 |
|--|----|
| Connexion du système Sega Master II | 24 |
| Alimentation du système | 27 |
| Réglage du canal de télévision | 28 |
| Mise en service du système | 29 |
| En cas de problème | 30 |

Nomenclature

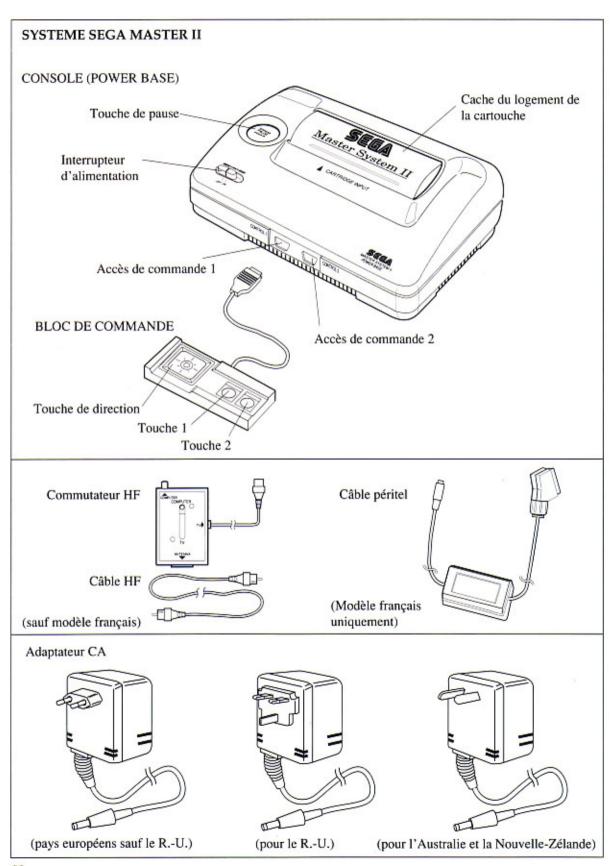

Options

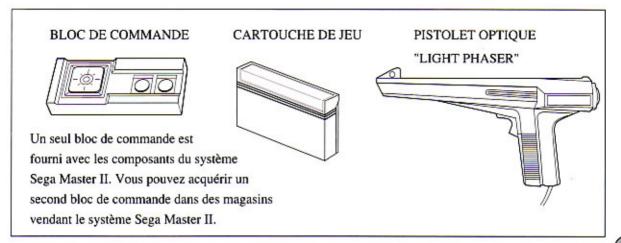



Précautions


- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur CA de la prise électrique.
- Ne laissez pas le système ou un de ses éléments au soleil, dans un endroit humide ou près d'un radiateur.
- Lorsqu'il est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. NE PAS UTIL-ISER DE L'EAU POUR LE NET-TOYER!
- Utilisez l'adaptateur CA du Master System II uniquement. Le fait d'utiliser un adaptateur CA différent risque d'endommager votre système.
- Ne démontez pas la console ou n'importe quel autre élément.
- L'appareil ne doit pas être soumis à des chocs violents ou à des dommages quels qu'ils soient.

Connexion du système Sega Master II

VUE DE L'ARRIERE DE LA CONSOLE

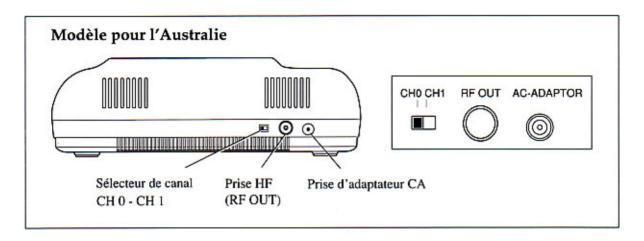


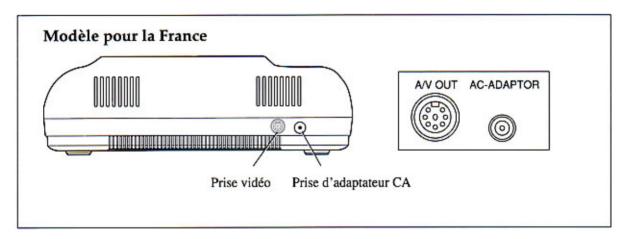

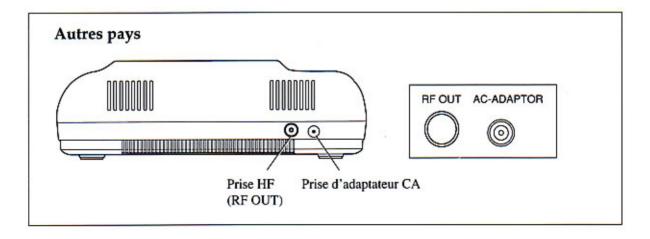

Connexions à un téléviseur/moniteur et une antenne

(Sauf modèle pour la France)

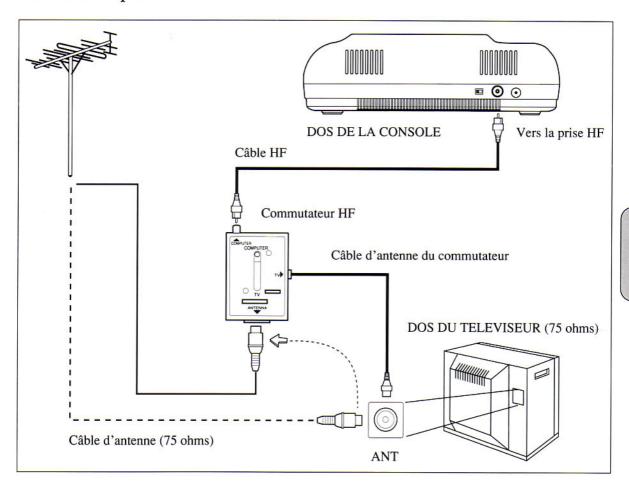


Si un câble d'antenne à fiche simple est branché sur votre téléviseur (ou si vous avez un téléviseur qui reçoit le câble), utilisez le commutateur HF.

- 1. Débranchez le câble d'antenne du téléviseur, et branchez-le sur le commutateur HF.
- Branchez le câble d'antenne du commutateur HF sur le téléviseur.
- 3. Branchez le câble HF entre le commutateur HF et la prise HF située au dos de la console.
- 4. Enfin, réglez le sélecteur HF sur la position "COMPUTER".

Téléviseur raccordé à un magnétoscope

(Sauf modèle pour la France)

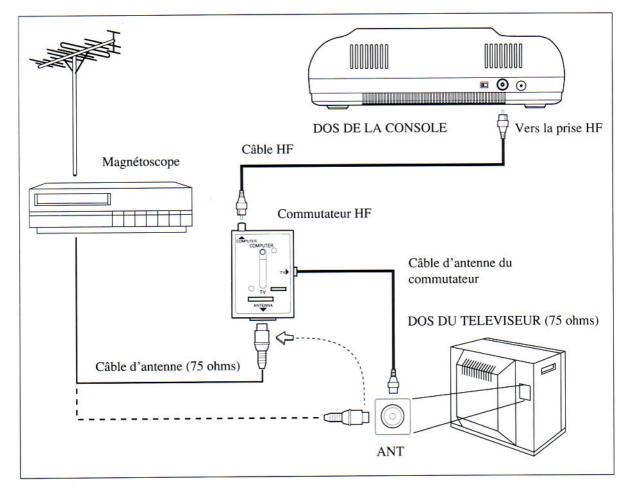


Si un magnétoscope est déjà raccordé entre l'antenne et le téléviseur, utilisez le commutateur HF.

- Débranchez le câble du magnétoscope de la prise du téléviseur. Branchez ensuite ce même câble sur le commutateur HF.
- 2. Maintenant, branchez le câble d'antenne du commutateur sur le téléviseur.
- 3. Branchez le câble HF entre le commutateur HF et la prise HF située au dos de la console.
- 4. Enfin, réglez le sélecteur HF sur la position "COMPUTER".


Connexion du téléviseur et de la console

(Modèle pour la France uniquement)

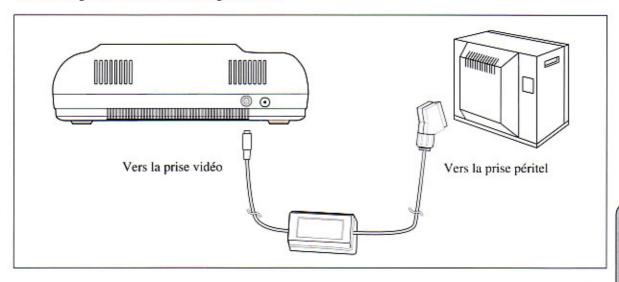



- Branchez le câble péritel sur la prise vidéo au dos de la console.
- Branchez le câble péritel directement sur le téléviseur.

Alimentation du système

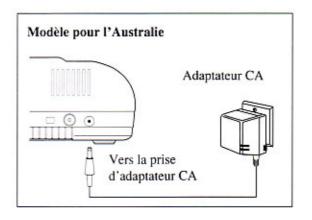


- Branchez la fiche de l'adaptateur CA sur la prise d'adaptateur CA au dos de la console.
- Branchez l'autre fiche de l'adaptateur CA sur une prise électrique.

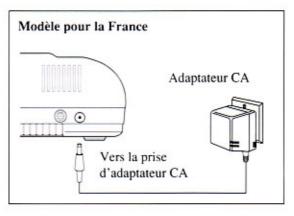

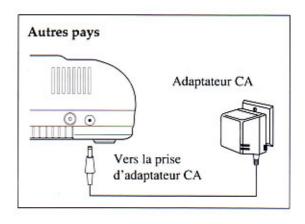

Réglage du canal de télévision

(Sauf modèle pour la France)

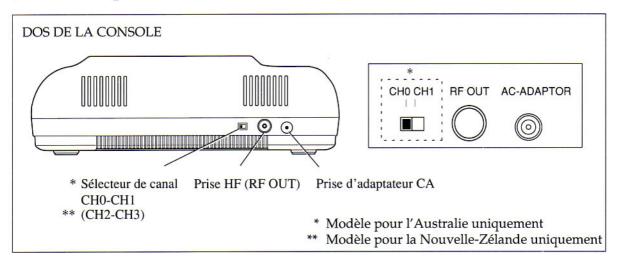


[Pour: Australie/ Nouvelle-Zélande]

- Réglez le sélecteur de canal au dos de la console sur CH 0/2.
- 2. Réglez votre téléviseur sur le canal 0/2.
- Allumez votre console.
- 4. Si le canal 0/2 est occupé par un émetteur, réglez votre téléviseur sur le canal 1/3. Dans ce cas, n'oubliez pas de commuter le sélecteur de canal de la console sur CH 1/3.
- 5. Si votre téléviseur offre un réglage d'accord fin automatique (AFC), mettez-le hors service et ajustez l'image manuellement. Cependant, si vous avez un téléviseur couleur qui devient noir et blanc lorsque le réglage AFC est mis hors service, laissez le réglage AFC en service.
- Pour revenir au fonctionnement normal du téléviseur, éteignez la console et changez le canal du téléviseur.

[Autres pays]

- 1. Allumez votre console.
- 2. Accordez votre téléviseur sur un canal inutilisé (conformément aux instructions du fabricant du téléviseur). L'image Sega devrait apparaître sur le canal 36.
- 3. Si votre téléviseur offre un réglage d'accord fin automatique (AFC), mettez-le hors service et ajustez l'image manuellement. Cependant, si vous avez un téléviseur couleur qui devient noir et blanc lorsque le réglage AFC est mis hors service, laissez le réglage AFC en service.
- Pour revenir au fonctionnement normal du téléviseur, éteignez la console et changez le canal du téléviseur.

Mise en service du système

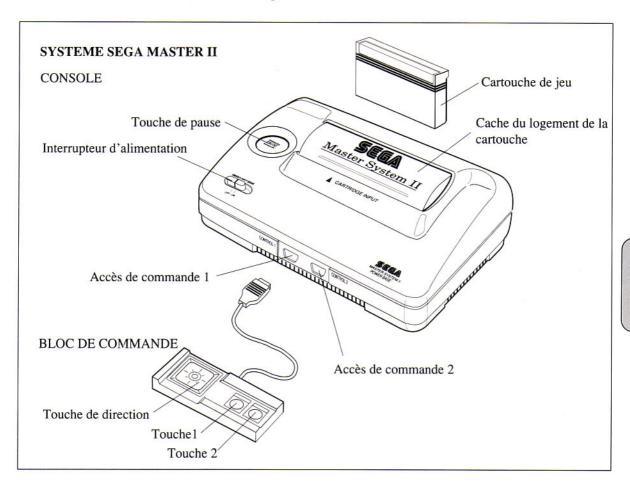

- Branchez un bloc de commande de système Sega Master II sur l'accès de commande 1 de la console. Pour jouer à 2 joueurs, branchez un second bloc de commande du système Sega Master II (vendu séparément) sur l'accès de commande 2.
- 2. Eteignez la console (interrupteur d'alimentation sur off).
- Pour utiliser une cartouche, insérez-la, étiquette vers l'avant, dans le logement de la cartouche. Enfoncez-la à fond dans la fente.
- 4. Allumez la console (interrupteur d'alimentation sur on).
- Si toutes les connexions ont été réalisées correctement, le logo Sega doit apparaître, suivi de l'écran de titre et, dans certains cas, d'une démonstration du jeu.

 Pour faire une pause pendant la partie, appuyez sur la touche Pause de la console. Pour reprendre l'action, appuyez de nouveau.

REMARQUE:

- Toutes les cartouches Master System (sauf les cartes de jeu Sega) peuvent être utilisées avec le système Sega Master II.
- L'adaptateur 3-D ne peut pas être utilisé avec le système Sega Master II.
 Vous ne pouvez donc pas utiliser des jeux en 3 dimensions avec ce système.
- ALEX KIDD in Miracle World[™] est intégré dans ce système. Vous n'avez donc pas besoin d'insérer une cartouche. Vous pouvez commencer une partie immédiatement en actionnant l'interrupteur secteur.

En cas de problème

| Problème | Avant de demander une réparation, vérifiez les points suivants: |
|---|--|
| Pas d'image à l'écran | La console est-elle allumée? L'adaptateur CA est-il correctement branché? Le téléviseur est-il allumé? La prise électrique est-elle alimentée? La cartouche est-elle correctement insérée? Avez-vous confondu la prise HF avec la prise d'adaptateur CA? (Sauf modèle pour la France) Revérifiez les connexions entre le câble d'antenne, la console et les bornes du téléviseur. (Sauf modèle pour la France) Le sélecteur HF est-il réglé sur la position "RF"? (Sauf modèle pour la France) Revérifiez les connexions entre la console et la prise péritel. (Modèle pour la France) Le téléviseur est-il accordé sur le bon canal? (Modèle pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande) Le canal de télévision sélectionné correspond-il au canal de la console? (Modèle pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande) |
| L'écran scintille ou est en noir et blanc | Les câbles d'antenne sont-il correctement connectés? (Sauf modèle pour la France) Le réglage d'accord fin du canal de télévision est-il positionné correctement? (Sauf modèle pour la France) Les réglages de couleur du téléviseur sont-ils correctement effectués? La cartouche est-elle insérée correctement? |
| Pas de son | Le volume du téléviseur est-il réglé au minimum ou coupé? Les câbles de connexion sont-ils mal branchés ou débranchés? |
| L'image sur l'écran du téléviseur est instable | Ajustez les réglages de stabilité verticale et horizontale sur votre téléviseur. |
| Des franges apparais- sent sur le téléviseur pendant une partie | Ajustez les réglages d'accord fin manuel sur le téléviseur. |
| Des franges apparais- sent sur le téléviseur pendant une émission | Le câble d'antenne est-il correctement raccordé? Assurez-vous que la console est bien éteinte. Le sélecteur HF est-il sur la position "ANT"? (Sauf modèle pour la France) Le câble péritel est-il connecté? (Modèle pour la France) |


(Español)

ADVISO: Para los usuarios que disponen de televisores tipo proyección. Las imágenes fijas pueden causar daños permanentes en el tubo de imagen o marcar los fósfors del tubo de rayos catódicos. No emplee repetidamente ni durante períodos prolongados los juegos de vídeo en televisores de proyección de grandes pantallas.


Índice

| Identificación de partes | 32 |
|---|----|
| Conexión del sistema Sega Master System II | 34 |
| Conexión de la alimentación del sistema | 37 |
| Ajuste del canal de televisión | 38 |
| Operación del sistema | 39 |
| Tabla de solución de problemas 4 | 40 |

Identificación de partes

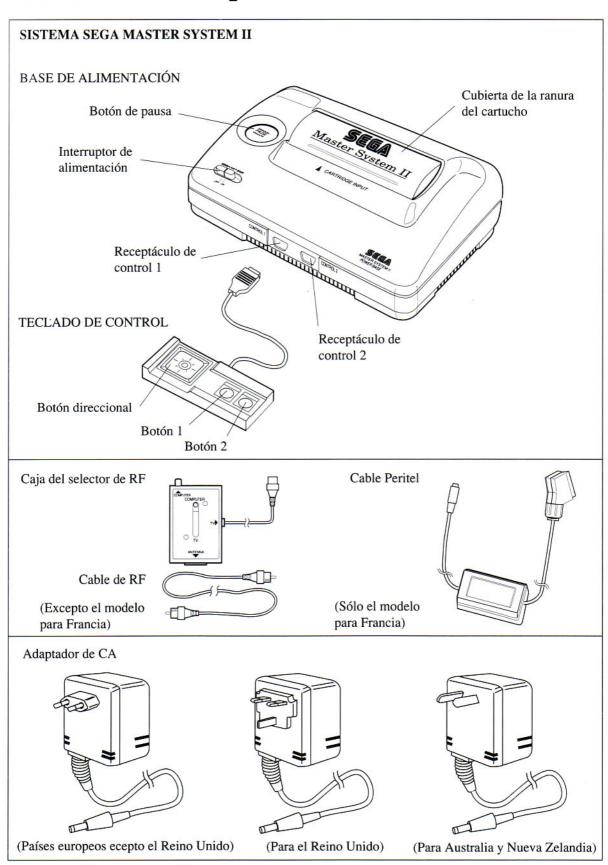

Opciones

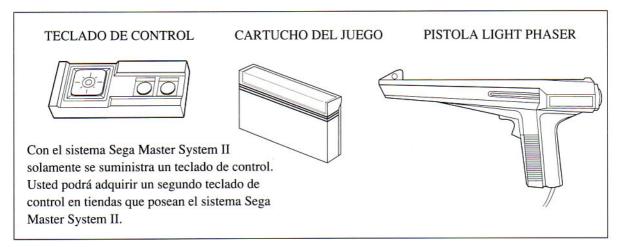


Precauciones


- Cuando no vaya a emplear el adaptador de CA, desconéctelo de la toma de la red.
- No deje el sistema ni ninguno de sus componentes a la luz solar directa, en lugares húmedos, ni cerca de aparatos de calefacción.
- Cuando se ensucie, límpielo con un paño suave y seco. ¡NO EMPLEE AGUA PARA REALIZAR LA LIMPI-EZA!


- Emplee solamente el adaptador de CA para el sistema Master System II. Si emplease otro adaptador de CA, el sistema se dañaría.
- No desarme Power Base ni ninguno de sus componentes.
- No someta la unidad a golpes fuertes, ni la dañe, ni la desfigure de ninguna forma.

Conexión del sistema Sega Master System II

VISTA POSTERIOR DE LA BASE DE ALIMENTACIÓN

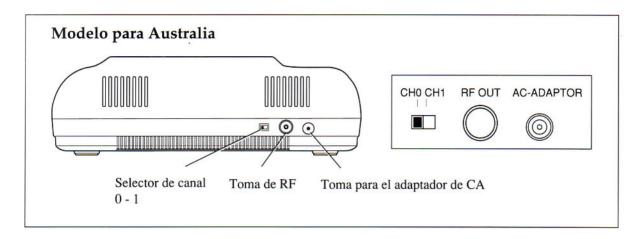


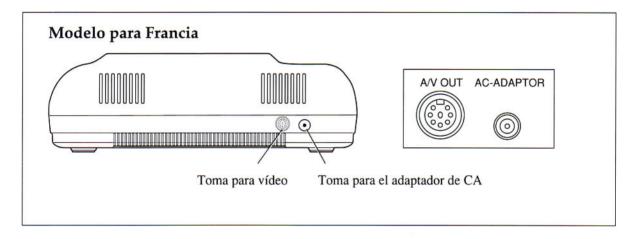

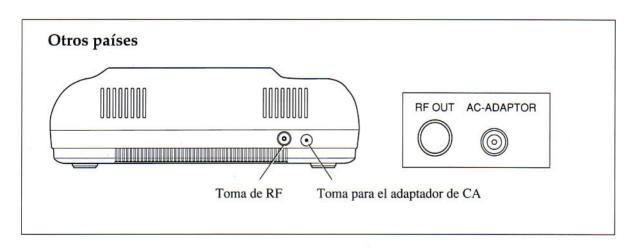

Conexiones con el televisor/monitor y antena

(Excepto el modelo para Francia)

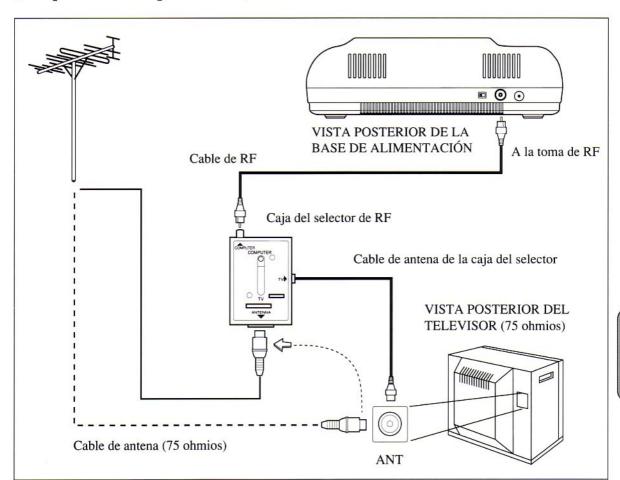


Si el televisor tiene conectado cable de antena de una sola clavija (o si posee un televisor para el sistema de cablevisión), emplee la caja del selector de RF.

- Desenchufe el cable de antena del televisor y enchúfelo en la caja del selector de RF.
- 2. Enchufe el cable de antena de la caja del selector en el televisor.
- 3. Conecte el cable de RF entre la caja del selector de RF y la toma de RF de la parte posterior de la base de alimentación.
- 4. Finalmente, ponga el selector de RF en la posición "COMPUTER".

Televisor conectado a una videograbadora

(Excepto el modelo para Francia)

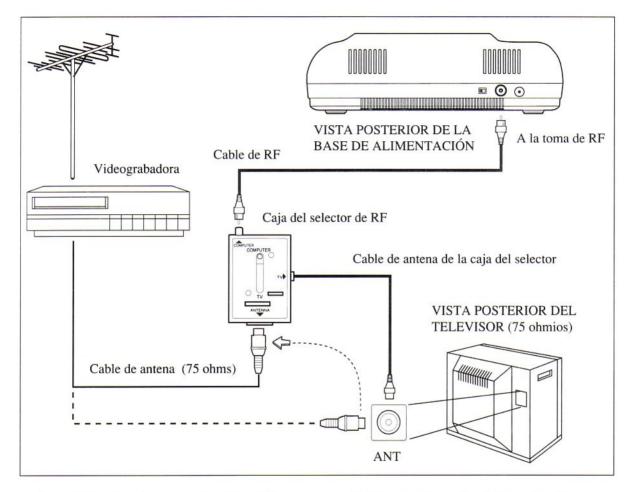


Si la videograbadora está conectada entre la antena y el terminal del televisor, emplee la caja del selector de RF.

- Desconecte el cable de la videograbadora del terminal del televisor. Después, enchufe este cable en la caja del selector de RF.
- 2. A continuación, enchufe el cable de antena de la caja del selector en el televisor.
- 3. Conecte el cable de RF entre la caja del selector de RF y la toma de RF de la parte posterior de la base de alimentación.
- 4. Finalmente, ponga el selector de RF en la posición "COMPUTER".


Conexión del televisor y la base de alimentación

(Modelo para Francia solamente)

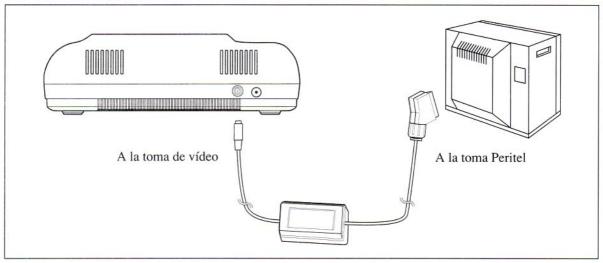



- 1. Enchufe el cable Peritel a la toma de vídeo de la base de alimentación.
- 2. Conecte el cable Peritel directamente a su televisor.

Conexión de la alimentación del sistema

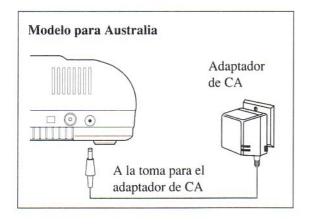


- Conecte la clavija del adaptador de CA a la toma para el mismo de la parte posterior de la base de alimentación.
- Enchufe el adaptador de CA en una toma de la red.

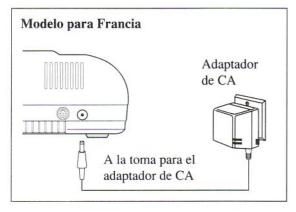

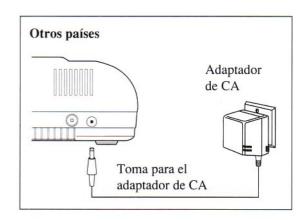

Ajuste del canal de televisión

(Excepto el modelo para Francia)

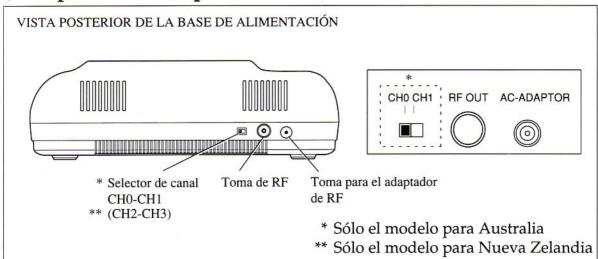


[Para Australia/Nueva Zelandia]

- Ponga el selector de canal de la parte posterior de la base de alimentación en CH 0/2.
- 2. Ajuste su televisor al canal 0/2.
- Conecte la alimentación de la base de de la misma.
- 4. Si el canal 0/2 está empleándose para teledifusión, ajuste televisor al canal 1/3. Después, cerciórese de poner el selector de canal de la base de alimentación en CH1/3.
- 5. Si su televisor dispone de control automático de sintonía fina (AFC), póngalo en OFF y ajuste manualmente la imagen. Sin embargo, si posee un televisor que pasa a blanco y negro al poner AFC en OFF, deje AFC en ON.
- Para devolver el televisor a la operación normal, desconecte la alimentación de la base de la misma y cambie el canal de dicho televisor.

[Otros países]

- Conecte la alimentación de la base de la misma.
- 2. Sintonice su televisor a un canal no empleado (de acuerdo con las instrucciones del fabricante del televisor). En el canal 36 deberán aparecer las imágenes Sega.
- Si su televisor dispone de control automático de sintonía fina (AFC), póngalo en OFF y ajuste manualmente la imagen.
 Sin embargo, si posee un televisor que pasa a blanco y negro al poner AFC en OFF, deje AFC en ON.
- Para devolver el televisor a la operación normal, desconecte la alimentación de la base de la misma y cambie el canal de dicho televisor.

Operación del sistema

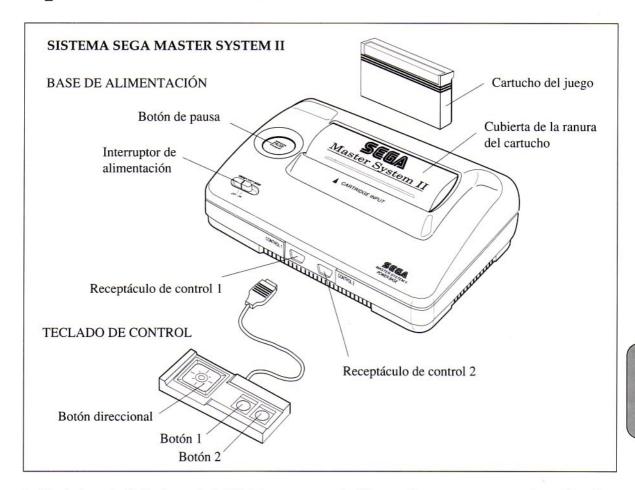

- Enchufe un teclado de control del sistema Sega Master System II en el receptáculo de control 1 de la base de alimentación. Para dos jugadores, enchufe un segundo teclado de control del sistema Sega Master System II en el receptáculo de control (vendido separadamente).
- Ponga el interruptor de alimentación en OFF.
- Cuando desee emplear un cartucho, insértelo con la etiqueta encarada hacia adelante en la ranura para el mismo.
- Ponga el interruptor de alimentación en ON.
- Si ha realizado adecuadamente todas las conexiones, aparecerá el Logo de Sega, seguido por la pantalla del título y, en algunos casos, una demostración del juego.

 Para realizar una pausa, presione el botón de pausa de la base de alimentación. Para reanudar la acción, vuelva a presionarlo.

NOTAS:

- Todos los cartuchos anteriores del sistema Master System (excepto los juegos de tarjetas Sega) podrán emplearse con el sistema Sega Master System II.
- La unidad adaptadora 3-D no podrá emplearse con el sistema Sega Master System II. Por lo tanto, los juegos tridimensionales no podrán jugarse con este sistema.
- ALEX KIDD in Miracle World™ está incorporado en este sistema. Usted podrá comenzar inmediatamente a jugar este juego cuando ponta en ON el interruptor de alimentación.

Tabla de solución de problemas


| Problema | Antes de solicitar el servicio de reparaciones, compruebe los ítems siguientes: |
|---|---|
| No hay imagen en la pantalla. | ¿Está conectada la alimentación de la base de la misma? ¿Está correctamente enchufado el adaptdor de CA? ¿Está conectada la alimentación del televisor? ¿Llega corriente a la toma de la red? ¿Está correctamente insertado el cartucho? ¿No ha confundido la toma de RF con la destinada al adaptador de CA? (Excepto el modelo para Francia) Revise las conexiones entre el cable de antena, la base de alimentación, y los terminales del televisor. (Excepto el modelo para Francia) ¿Está el selector de RF eb la posición "RF"? (Excepto el modelo para Francia) Revise las conexiones entre la base de alimentación y el conector Peritel. (Sólo el modelo para Francia) ¿Está sintonizado el televisor al canal correcto? (Modelo para Australia/Nueva Zelandia) ¿Està el canal de televisión correctamente sintonizado en Power Base? (Modelo para Australia/Nueva Zelandia) |
| La pantalla parpadea o no muestra colores. | Están correctamente conectados los cables de la antena? (Excepto el modelo para Francia) ¿Ha realizado correctamente el ajuste fino del canal de televisión? (Excepto el modelo para Francia) ¿Están correctamente ajustados los controles de color del televisor? ¿Está correctamente insertado el cartucho? |
| No hay sonido del juego. | ¿Está el volumen del televisor al mínimo o desactivado? ¿Se han aflojado o desconectado los cables conectores? |
| La imagen de la pantalla del televisor no es estable. | Ajuste los controles de stabilidad vertical y horizontal del televisor. |
| Durante el juego aparecen franjas en la pantalla del televisor. | Ajuste con precisión los controles de sintonía fina manual del televisor. |
| Durante la recepción de programas de teledifusión aparecen franjas en la pantalla del televisor. | ¿Está correctamente conectado el cable de la antena? Cerciórese de que el interruptor de alimentación de la base de la misma esté en OFF. ¿Está el selector de RF en la posción "ANT"? (Excepto el modelo para Farancia) ¿Está desconectado el cable Peritel? (Sólo el modelo para Francia) |

ATTENZIONE: Per gli acquirenti di televisori a proiezione. Fotogrammi fermi o immagini possono causare danni permanenti al cinescopio o lasciare tracce di fosforo al CRT. Evitare l'uso ripetuto o prolungato di video giochi sui televisori a proiezione a largo schermo.


Indice

| Identificazione delle parti | 42 |
|---|----|
| Collegamento del Sega Master System II | 44 |
| Alimentazione del sistema | 47 |
| Regolazione del canale TV | 48 |
| Uso del sistema | 49 |
| Tabella per localizzare i guasti | 50 |

Identificazione delle parti

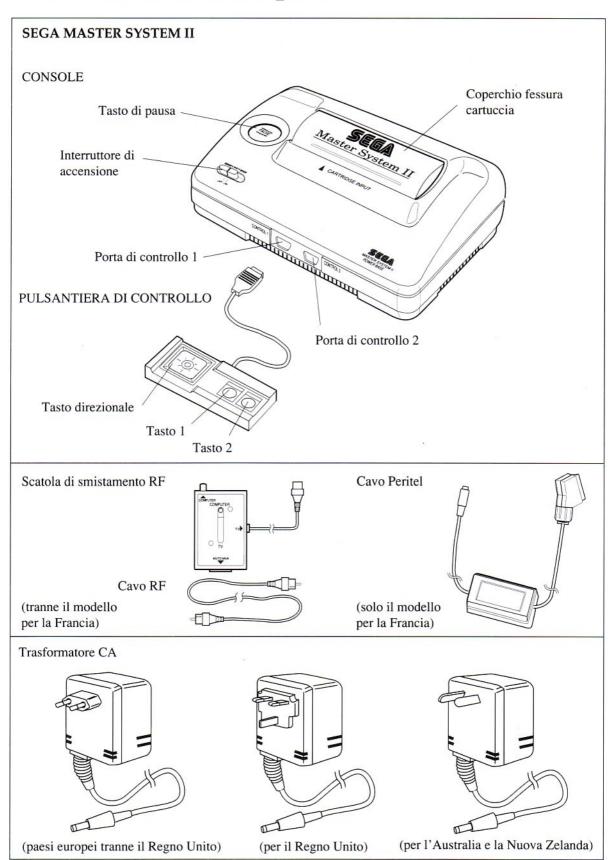

Accessori opzionali

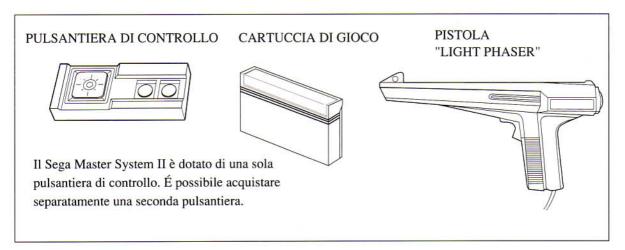



Precauzioni


- Quando non si usa il sistema, scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente.
- Non lasciare il sistema o i suoi accessori esposti al sole, in luoghi umidi o vicino a impianti di riscaldamento.
- Se il sistema si sporca, pulirlo con un panno morbido asciutto. NON USARE ACQUA!
- Usare solo il trasformatore CA in dotazione al Master System II. L'uso di un altro trasformatore CA può danneggiare il sistema.
- Non smontare la console o le sue parti.
- Non sottoporre l'apparecchio a urti violenti, non danneggiarlo e non rovinarlo in alcun modo.

Collegamento del Master System II Sega

VISIONE POSTERIORE DELLA CONSOLE

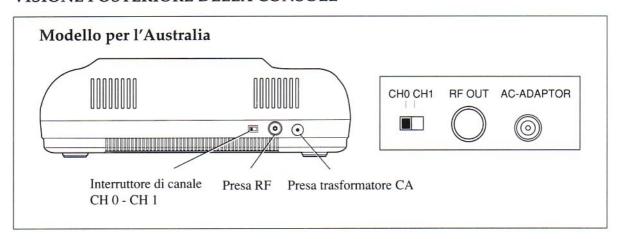


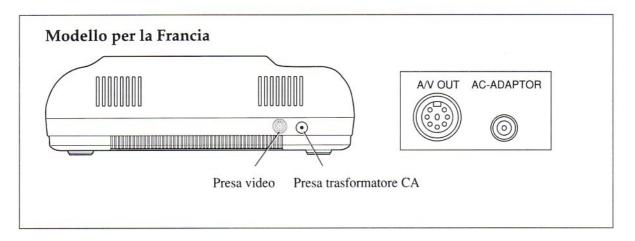

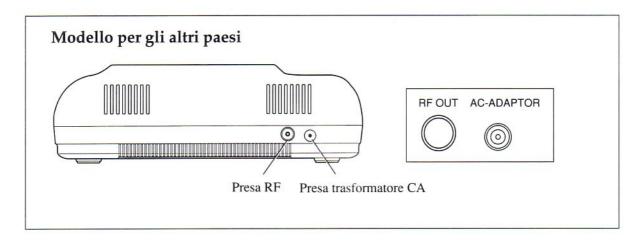

Collegamento al televisore/monitor e all'antenna

(tranne il modello per la Francia)

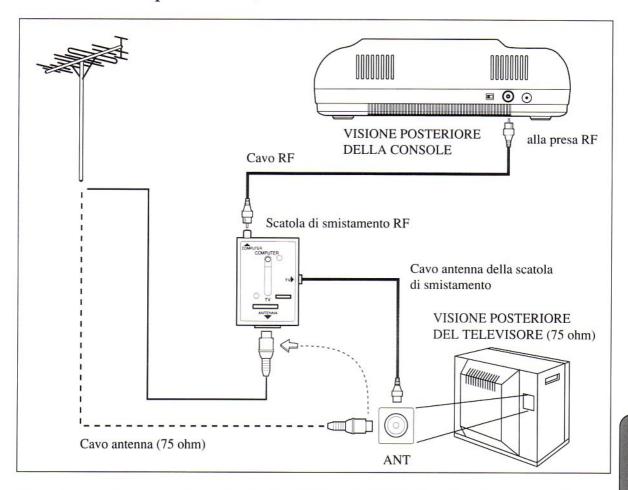


Se un cavo antenna a spina singola è collegato al televisore (o se si usa la TV via cavo), usare la scatola di smistamento RF.

- 1. Scollegare il cavo antenna dal televisore e collegarlo alla scatola di smistamento RF.
- 2. Collegare il cavo antenna della scatola di smistamento al televisore.
- 3. Collegare il cavo RF tra la scatola smistamento RF e la presa RF sul retro della console.
- 4. Infine regolare l'interruttore RF sulla posizione "COMPUTER".

Collegamento a un televisore collegato a un videoregistratore

(tranne il modello per la Francia)

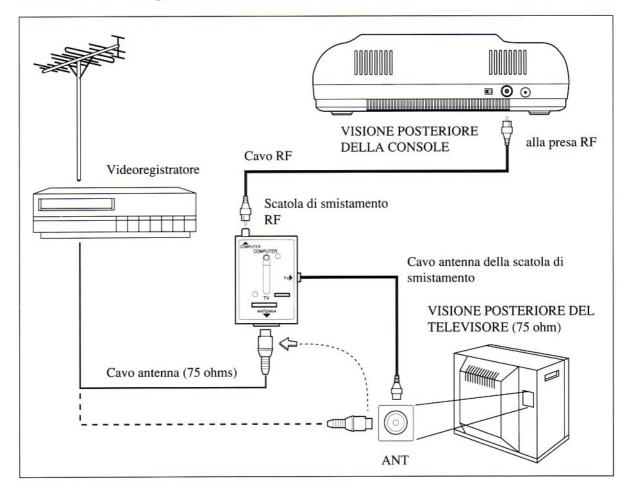


Se il videoregistratore è già collegato tra l'antenna e il terminale del televisore, usare la scatola di smistamento RF.

- 1. Scollegare il cavo del videoregistratore dal terminale del televisore e collegare questo cavo alla scatola di smistamento RF.
- 2. Collegare il cavo antenna della scatola di smistamento al televisore.
- 3. Collegare il cavo RF tra la scatola smistamento RF e la presa RF sul retro della console.
- 4. Infine regolare l'interruttore RF sulla posizione "COMPUTER".


Collegamento del televisore e della console

(solo il modello per la Francia)

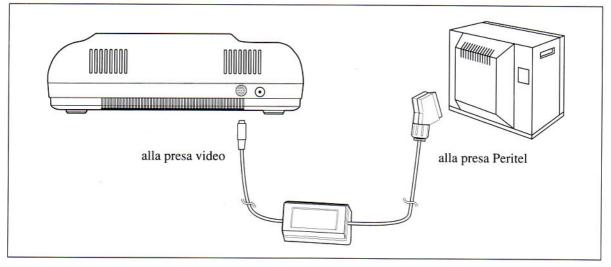



- Collegare il cavo Peritel alla presa video sul retro della console.
- 2. Collegare il cavo Peritel direttamente al televisore.

Alimentazione del sistema

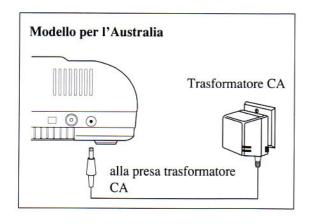


- Collegare la spina del trasformatore CA alla presa trasformatore CA sul retro della console.
- Collegare il trasformatore CA a una presa di corrente.

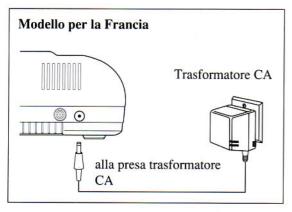

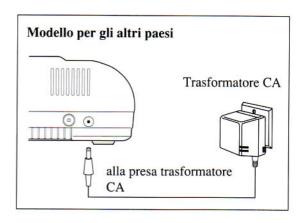

Regolazione del canale TV

(tranne il modello per la Francia)

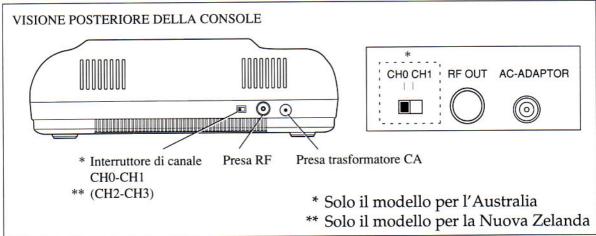


[Modello per l'Australia e la Nuova Zelanda]

- 1. Regolare su CH 0/2 l'interruttore di canale sul retro della console.
- 2. Regolare il canale del televisore su 0/2.
- 3. Accendere la console.
- 4. Se il canale 0/2 è usato per trasmissioni televisive, regolare il televisore sul canale 1/3. In questo caso assicurarsi di regolare l'interruttore di canale della console su CH 1/3.
- 5. Se il televisore dispone di un sintonizzatore automatico (AFC), disattivarlo e regolare manualmente l'immagine. Se tuttavia si possiede un televisore a colori che diventa bianco e nero quando si disattiva l'AFC, lasciarlo attivato.
- Per riportare il televisore al funzionamento normale spegnere la console e cambiare il canale sul televisore.

[Modello per gli altri paesi]

- 1. Accendere la console.
- 2. Sintonizzare il televisore su un canale non utilizzato (secondo le istruzioni del fabbricante del televisore). L'immagine Sega dovrebbe apparire sul canale 36.
- 3. Se il televisore dispone di un sintonizzatore automatico (AFC), disattivarlo e regolare manualmente l'immagine. Se tuttavia si possiede un televisore a colori che diventa bianco e nero quando si disattiva l'AFC, lasciarlo attivato.
- 4. Per riportare il televisore al funzionamento normale spegnere la console e cambiare il canale sul televisore.

Uso del sistema

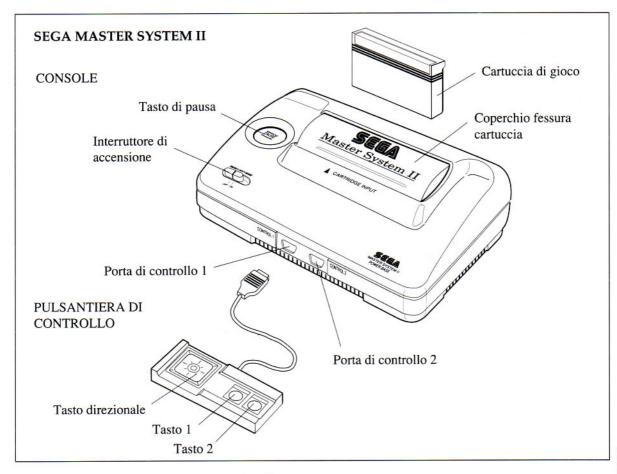

- 1. Collegare una pulsantiera di controllo Sega Master System II alla porta di controllo 1 della console. Per due giocatori, collegare una seconda pulsantiera di controllo Sega Master System II (in vendita separatamente) alla porta di controllo 2.
- Spegnere la console.
- Quando si usa una cartuccia, inserirla nella fessura cartuccia con l'etichetta rivolta in avanti. Premerla a fondo nella fessura.
- 4. Accendere la console.
- Se tutti i collegamenti sono stati eseguiti correttamente, appare il simbolo Sega seguito dallo schermo del titolo e, in alcuni casi, da una dimostrazione del gioco.

 Per fare una pausa durante il gioco, premere il tasto di pausa sulla console. Per riprendere il gioco premere di nuovo il tasto.

NOTE:

- Tutte le cartucce uscite per il Sega Master System (tranne le card) possono essere usate con il Sega Master System II.
- L'adattatore tridimensionale non può essere usato con il Master System II Sega. Non è quindi possibile usare i giochi tridimensionali con questo sistema.
- ALEX KIDD in Miracle WorldTM è incorporato nel sistema. Non è necessario inserire una cartuccia. É possibile cominciare a giocare immediatamente semplicemente accendendo la console.

Tabella per localizzare i guasti

| Problema | Prima di richiedere riparazioni, controllare quanto segue: |
|---|--|
| Nessuna immagine sullo schermo | La console è accesa? Il trasformatore CA è collegato correttamente? Il televisore è acceso? Arriva corrente alla presa di corrente? La cartuccia è inserita correttamente? Si è confusa la presa RF con la presa trasformatore CA? (Tranne il modello per la Francia) Controllare i collegamenti tra il cavo antenna, la console e i terminali sul televisore. (Tranne il modello per la Francia) L'interruttore RF è regolato sulla posizione "RF"? (Tranne il modello per la Francia) Controllare il collegamento tra la console e i terminali Peritel. (Modello per la Francia) Il televisore è sintonizzato sul canale corretto? (Modello per l'Australia e la Nuova Zelanda) Il canale TV selezionato è sintonizzato correttamente per la console? (Modello per l'Australia e la Nuova Zelanda) |
| Tremolio dell'immagine o colore assente | I cavi antenna sono collegati correttamente? (Tranne il modello per la Francia) La regolazione del canale TV è stata eseguita correttamente? (Tranne il modello per la Francia) I comandi di colore del televisore sono regolati correttamente? La cartuccia è inserita correttamente? |
| Effetti sonori assenti | Il volume del televisore è troppo basso o disattivato? I cavi di collegamento sono allentati o scollegati? |
| Immagine instabile sullo schermo | Regolare i dispositivi di controllo verticale e orizzontale del televisore. |
| Apparizione di bordi sullo schermo durante il gioco | Regolare i dispositivi di controllo del sintonizzatore manuale del televisore. |
| Apparizione di bordi sullo schermo durante una trasmissione tele- visiva | Il cavo antenna è collegato correttamente? Assicurarsi di aver spento la console. L'interruttore RF è regolato sulla posizione "ANT"? (Tranne il modello per la Francia) Il cavo Peritel non è collegato? (Modello per la Francia) |


VARNING: Gäller projektionsmottagare och storbildstv: stillbilder, som visas i en längre stund åt gången, kan bli orsak till skador i bildröret eller fosformärken på katodstrålebildskärmen. Spela inte videospel ofta, inte heller i flera timmar åt gången, när bilden visas på detta slags tv-bildskärmar.

Innehåll

| Benämningarna på delarna | 52 |
|--|----|
| Anslutningarna på huvudenheten i Segas Master System II | |
| Nätanslutning | 57 |
| Val av videokanal på TV | 58 |
| Manövreringsstart | 59 |
| Felsökning | 60 |

Anslutningarna till TV/monitor och antenn


(utom fransk modell)

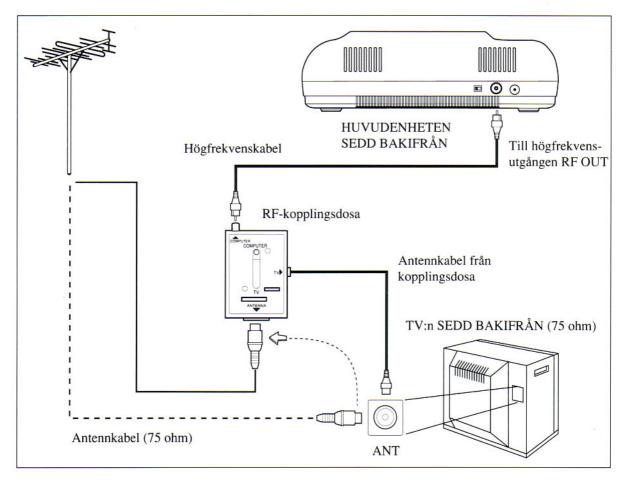

Använd RF-kopplingsdosan för antennens anslutning till TV:n när en antennkabel med en enda kontakt har anslutits till TV:n (eller när TV:n också kan ta emot kabel-TV-sändningar).

- Koppla ur antennkabeln från TV:n och anslut den till RFkopplingsdosan.
- 2. Anslut antennkabeln från kopplingsdosan till TV:n.
- Anslut sedan högfrekvenskabeln från RF-kopplingsdosan till högfrekvensutgången RF OUT på speldatorns baksida.
- Skjut till sist omkopplaren på RFkopplingsdosan till läget COMPUTER.

Valfria tillbehör

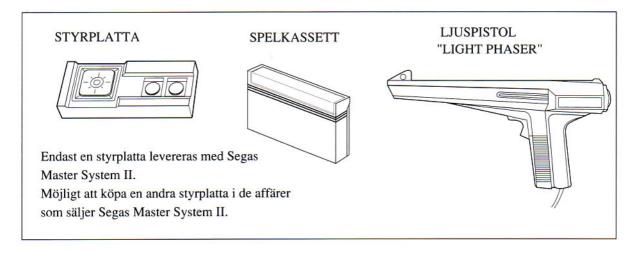



Att observera


- Dra ut n\u00e4tadaptern ur v\u00e4gguttaget n\u00e4r utrustningen inte anv\u00e4nds.
- Utsätt inte någon del i detta system för solsken, fukt och/eller värme, som t.ex. nära ett värmeelement.
- Torka vid behov av delarna med en mjuk, torr trasa. ANVÄND ALDRIG VATTEN FÖR DELARNAS RENGÖRING!
- Använd bara den nätadapter, som levereras med Master System II.
 Andra slags nätadaptrar kan bli orsak till skador.
- Ta varken isär huvudenheten eller någon av dess delar.
- Utsätt inte huvudenheten och/eller delarna för kraftiga stötar eller skador. Var noga med att ingen del deformeras.

Anslutningarna på huvudenheten i Segas Master System II

HUVUDENHETEN SEDD BAKIFRÅN

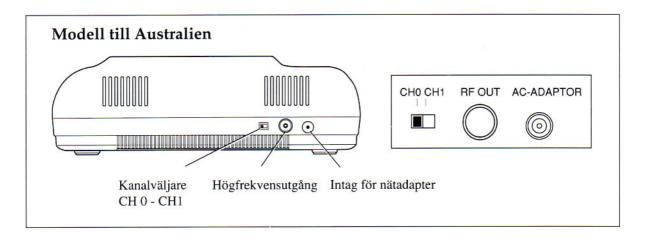


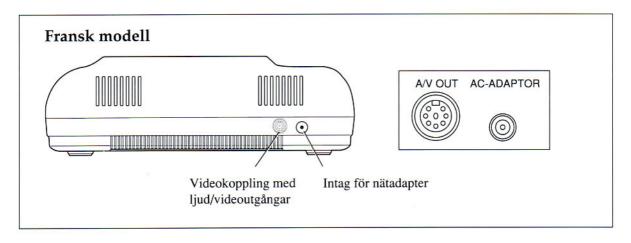

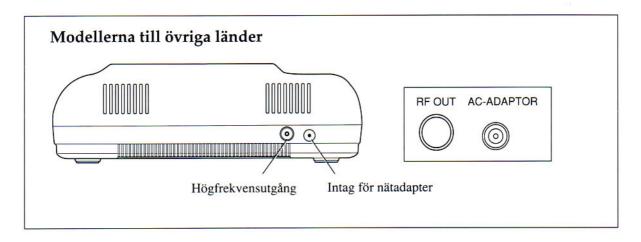

Anslutningarna till TV/monitor och antenn

(utom fransk modell)

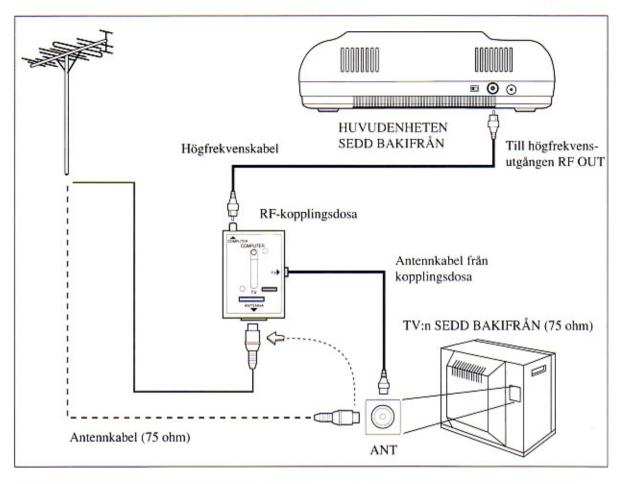


Använd RF-kopplingsdosan för antennens anslutning till TV:n när en antennkabel med en enda kontakt har anslutits till TV:n (eller när TV:n också kan ta emot kabel-TV-sändningar).

- Koppla ur antennkabeln från TV:n och anslut den till RFkopplingsdosan.
- Anslut antennkabeln från kopplingsdosan till TV:n.
- Anslut sedan högfrekvenskabeln från RF-kopplingsdosan till högfrekvensutgången RF OUT på speldatorns baksida.
- Skjut till sist omkopplaren på RFkopplingsdosan till läget COMPUTER.

TV med ansluten videobandspelare

(utom fransk modell)

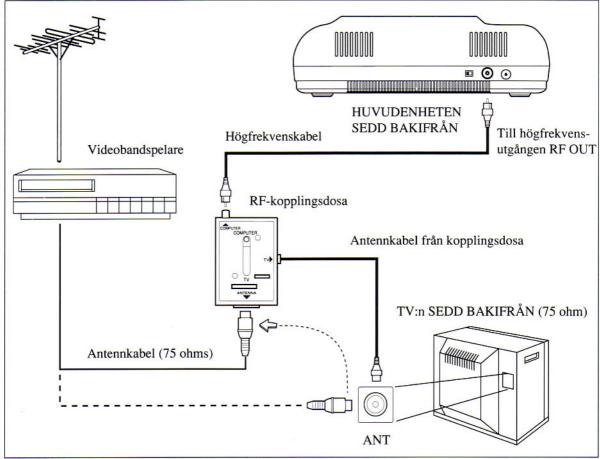


Använd den automatiska RF-kopplingsdosan när en videobandspelare redan har anslutits mellan antennen och antennintaget på TV:n.

- Koppla ur videobandspelarens antennkabel från antennintaget på TV:n. Anslut därefter samma kabel till RF-kopplingsdosan.
- Anslut antennkabeln från kopplingsdosan till antennintaget på TV:n.
- Anslut sedan högfrekvenskabeln från RF-kopplingsdosan till högfrekvensutgången RF OUT på speldatorns baksida.
- Skjut till sist omkopplaren på RFkopplingsdosan till läget COMPUTER.


Anslutningarna från TV:n till huvudenheten

(gäller endast fransk modell)

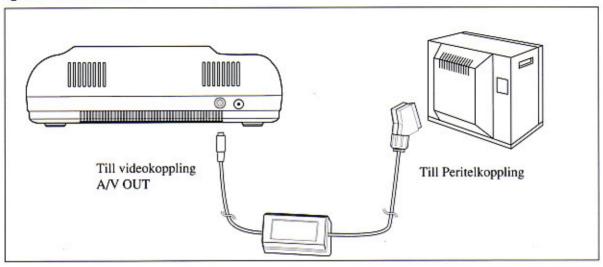



- Anslut peritelkabeln till videokopplingen A/V OUT på huvudenhetens baksida.
- Direktanslut peritelkabeln till kopplingen på TV:n.

Nätanslutning

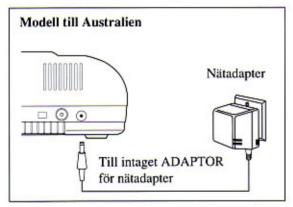


- Anslut kontakten på kabeln från nätadaptern till intaget ADAPTOR för nätadaptern på huvudenhetens baksida.
- Anslut n\u00e4tadaptern till ett v\u00e4gguttag.

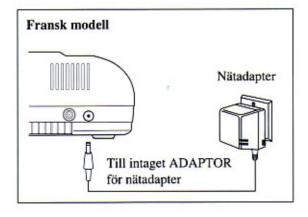

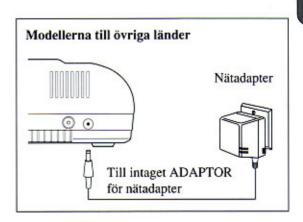

Val av videokanal på TV

(utom fransk modell)

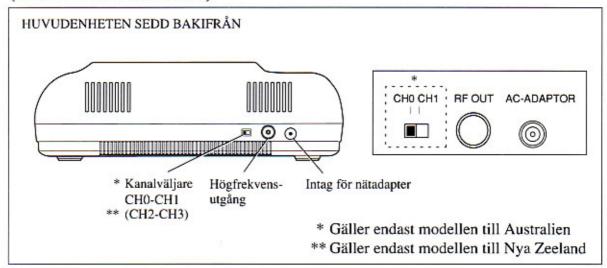


[Modeller för Australien/ Nya Zeeland]

- Ställ kanalväljaren på huvudenhetens baksida i läget CH 0/2.
- 2. Välj kanalen 0/2 på TV:n.
- Slå på strömmen till huvudenheten.
- Välj kanalen 1/3 på TV:n när kanalen 0/2 i ditt bostads-område används för TV-mottagning. Kom sedan ihåg att ställa kanalväljaren på huvudenhetens baksida i läget CH 1/3.
- 5. Koppla ur den automatiska frekvenskontrollen (AFC) när det finns en omkopplare för detta på TV:n. Fininställ sedan bildkvaliteten manuellt. Låt den automatiska frekvenskontrollen vara inkopplad om bilden på en färg-TV blir svart/vit när frekvenskontrollen kopplas ur.
- Slå av strömmen till huvudenheten och ställ in önskad kanal på TV:n för att återgå till normal TV-mottagning.

[Modellerna till övriga länder]

- Slå på strömmen till huvudenheten.
- Välj en kanal på TV:n som inte används för TV-mottagning i ditt bostadsområde och fininställ kanalen (enligt anvisningarna iTV:ns bruksanvisning). Bilden från Segas videospel borde visas på UHF kanal 36.
- Koppla ur den automatiska frekvenskontrollen (AFC) när det finns en omkopplare för detta på TV:n. Fininställ sedan bildkvaliteten manuellt.
 Låt den automatiska frekvenskontrollen vara inkopplad om bilden på en
 - en vara inkopplad om bilden på en färg-TV blir svart/vit när frekvenskontrollen kopplas ur.
- Slå av strömmen till huvudenheten och ställ in önskad kanal på TV:n för att återgå till normal TV-mottagning.

Manövreringsstart

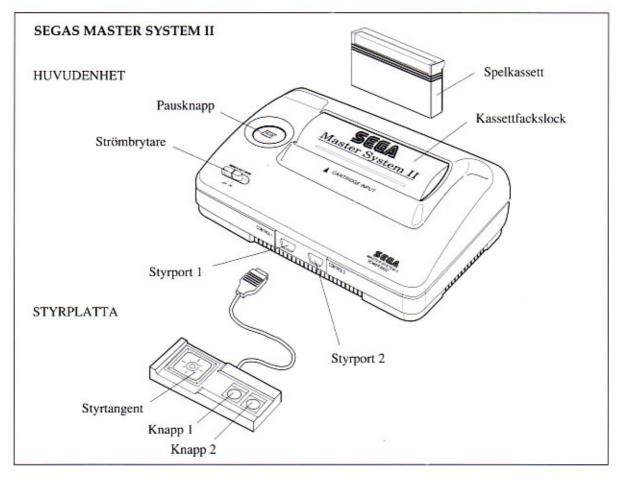

- Anslut styrplattan, som levereras med Segas Master System II, till styrporten 1 på huvudenheten. Gäller ett spel med två spelare: Anslut en extra styrplatta (tillval) till styrporten 2.
- 2. Slå ifrån strömbrytaren.
- När du använder en spelkassett: Lägg i den i kassettfacket med etiketten vänd framåt. Skjut in kassetten i kassettfacket så långt det går.
- 4. Slå till strömbrytaren.
- Varumärket SEGA skall visas på bildskärmen följd av rubrikscenen, förutsatt att alla anslutningar har gjorts på korrekt sätt. I vissa fall visas därefter en demonstration av spelet.

 Tryck på pausknappen på huvudenheten för att koppla in pausen under spelets gång. Tryck en gång till på denna knapp för att fortsätta med spelet.

OBS!

- Samtliga spelkassetter, som säljs för Master System (utom Segas kortspel, så kallade Card Games) kan användas i Segas Master System II.
- Glasögonen för tredimensionella bilder kan inte användas tillsammans med Segas Master System II, på grund av att spelen med tredimensionella bilder inte kan spelas i detta system.
- Spelet ALEX KIDD in Miracle World™ finns inbyggt i huvudenheten. Spelkassettens isättning krävs inte. Spelet börjar så fort strömbrytaren slås till för att slå på huvudenheten.

Felsökning


| Fel som kan uppstå | Kontrollera det följande innan du ringer till en reparatör: |
|---|--|
| Bilden visas inte på bildskärmen. | Har du slagit på huvudenheten? Har du anslutit nätadaptern? Har du slagit på TV:n? Har du anslutit kabeln till ett spänningsförande vägguttag? Har du satt i kassetten på korrekt sätt? Har du blandat ihop anslutningarna till högfrekvensutgången RF OUT och intaget ADAPTOR för nätadaptern? (gäller inte fransk modell) Kontrollera anslutningarna mellan antennkabeln, huvudenheten och antennintaget på TV:n (gäller inte fransk modell). Står omkopplaren på RF-kopplingsdosan i läget RF? (gäller inte fransk modell) Kontrollera anslutningarna från huvudenheten till Peritelkopplingen på TV:n (gäller fransk modell). Har du ställt in videokanalen på TV:n? (gäller modell till Australien/Nya Zeeland) Har videokanalen på TV:n ställts in för att ta emot ljud/videosignalerna från huvudenheten? (gäller modell till Australien/Nya Zeeland) |
| Bilden flimrar eller så blir bilden svart/vit. | Har antennkablarna anslutits på korrekt sätt? (gäller inte fransk modell) Har videokanalens fininställning på TV:n skett på korrekt sätt? (gäller inte fransk modell) Står reglagen för färgstyrkan på TV:n i korrekta lägen? Har kassetten satts i på korrekt sätt? |
| Ljudet återges inte. | Står volymreglaget på TV:n i för högt eller lågt läge? Har någon av anslutningskablarna glapp eller har kabeln lossnat? |
| Bilden skakar på TV- skärmen. | Justera med TV:ns reglage f\u00f6r vertikal och horisontell bildh\u00e5llning. |
| Störningar på bildskärmen på TV:n under spelets gång. | Använd reglagen för fininställning på TV:n. |
| Störningar på bildskärmen vid TV- mottagning. | Har antennkabeln anslutits på korrekt sätt? Kontrollera att du har slagit av strömmen till huvudenheten. Står omkopplaren på RF-kopplingsdosan i läget ANT? (gäller inte fransk modell) Har du anslutit peritelkabeln? (gäller fransk modell) |

WAARSCHUWING: Voor eigenaars van projectie televisies. Stilstaande beelden of plaatjes kunnen blijvende schade aanbrengen aan de beeldbuis of fosfor van de CRT halen. Vermijd herhaaldelijk of lang gebruik van de videospellen op grootbeeld projectie televisies.


Inhoudsopgave

| Identifikatie van onderdelen | 62 |
|---|----|
| Aansluiting van de Sega Master System II | 64 |
| Voeding van het systeem | 67 |
| Instelling van het TV-kanaal | 68 |
| Bediening van het systeem | 69 |
| Storingstabel | 70 |

Identifikatie van onderdelen

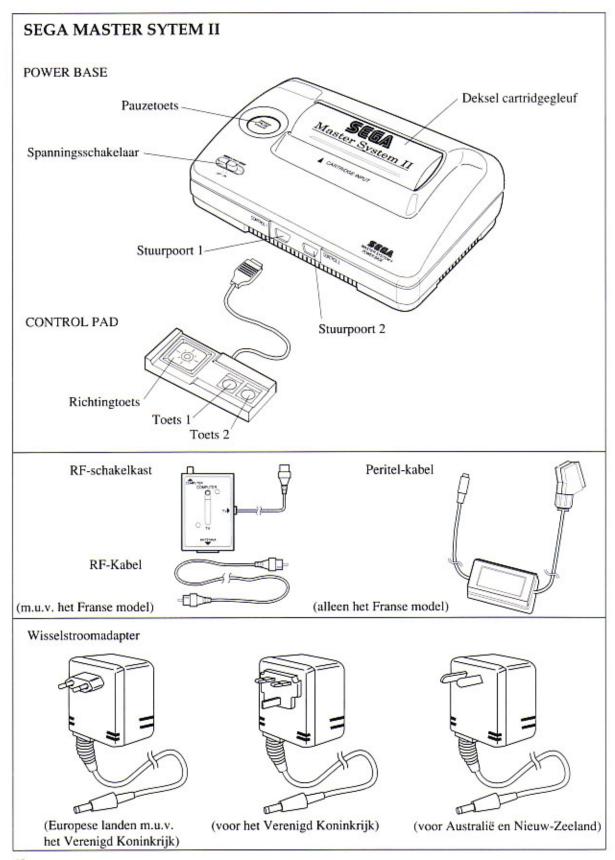

Opties

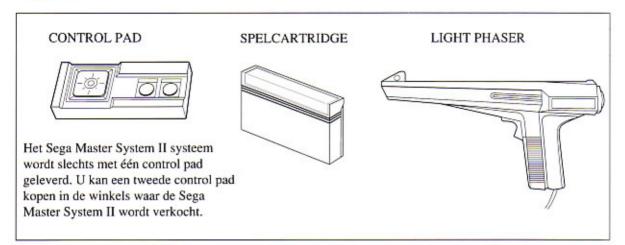



Voorzorgsmaatregelen


- Trek de wisselstroomadapter uit het stopkontakt als u deze niet gebruikt.
- Stel het systeem of één van de onderdelen niet bloot aan direkt zonlicht, en zet het niet op een vochtig plaats of vlakbij de verwarming.
- Veeg het af met een zachte droge doek wanneer het vuil wordt.
 GEBRUIK GEEN WATER OM HET SCHOON TE MAKEN!
- Maak uitsluitend gebruik van de Master System II wisselstroomadapter. Bij gebruik van een andere adapter brengt u schade toe aan uw systeem.
- Demonteer de Power Base of één van de onderdelen ervan niet.
- Doe dit toestel geen harde schokken ondergaan, of beschadig of vervorm het op generlei wijze.

Aansluiting van de Sega Master System II

ACHTERKANT VAN DE POWER BASE

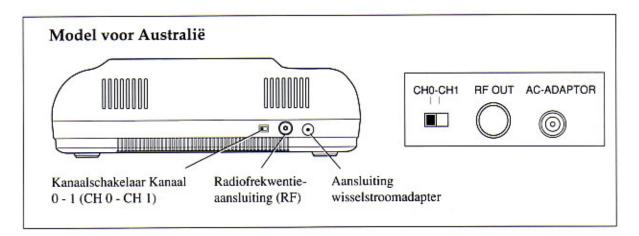


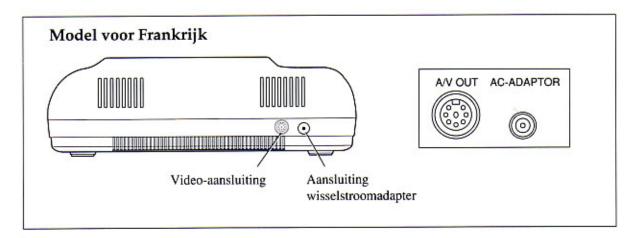

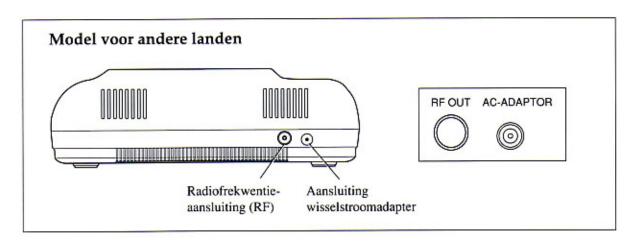

Aansluitingen op TV/Monitor en Antenne

(Behalve het Franse model)

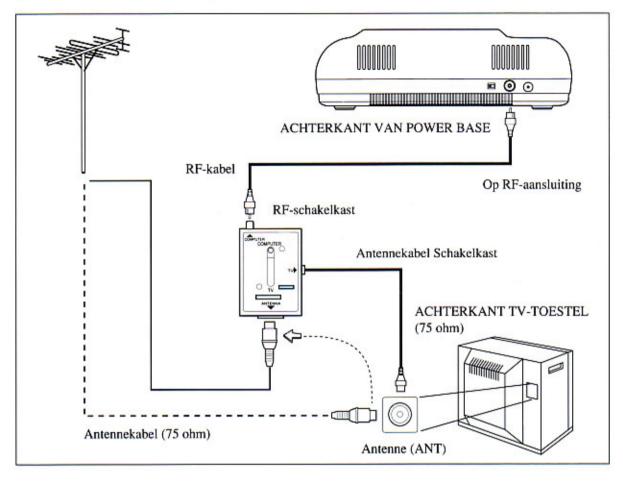


Gebruik de radiofrekwentieschakelkast (RF) als een antennekabel met enkele stekker op uw TV wordt aangesloten (of als u kabel-TV heeft).

- Maak de antennekabel los van de TV, en sluit deze aan op de radiofrekwentieschakelkast (RF).
- Steek de antennekabel van de schakelkast nu in de TV.
- Sluit de radiofrekwentiekabel (RF) aan tussen de RFschakelkast en de radiofrekwentie-aansluiting (RF) op de achterkant van de Power Base.
- Tenslotte zet u de RF-schakelaar in de stand "COMPUTER".

TV met aangesloten videocassetterecorder

(behalve het Franse model)

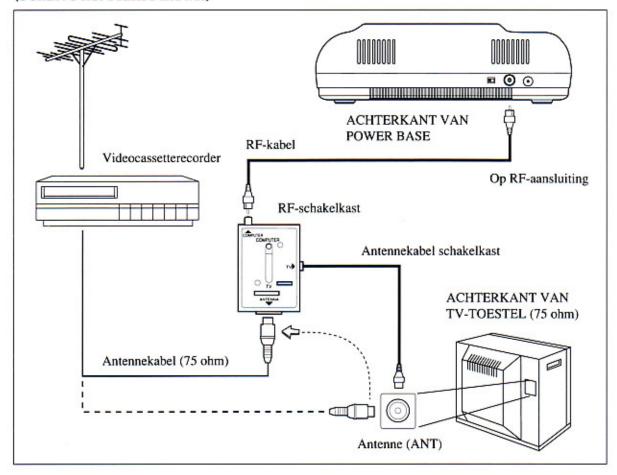


Gebruik de RF-schakelkast als al een videocassetterecorder is aangesloten tussen de antenne en het televisieaansluitpunt.

- Maak de videokabel los van het VHF-aansluitpunt van de televisie. Sluit deze kabel vervolgens aan op de RFschakelkast.
- Sluit nu de antennekabel van de schakelkast aan op de TV.
- Sluit de RF-kabel aan tussen de RF-schakelkast en de RFaansluiting op de achterkant van de Power Base.
- Tenslotte zet u de RF-schakelaar in de stand "COMPUTER".


Aansluiting op TV en Power Base

(Alleen voor het Franse model)

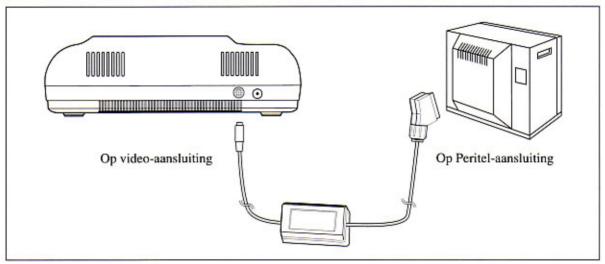



- Steek de Peritel-kabel in de videoaansluiting op de achterkant van de Power Base.
- Sluit de Peritel-kabel direkt op uw TV aan.

Voeding van het systeem

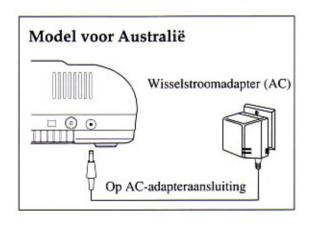


- Sluit de stekker van de wisselstroomadapter aan op de adapteraansluiting op de achterkant van de Power Base.
- Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopkontakt.

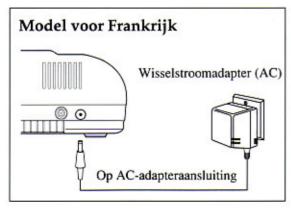

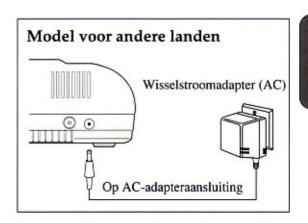

Instelling van het TV-kanaal

(Behalve het Franse model)

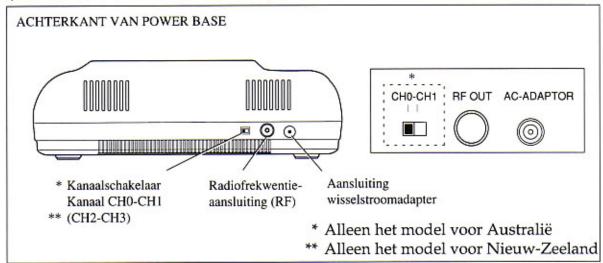


[Voor Australië/Nieuw-Zeeland]

- Zet de kanaalschakelaar op de achterkant van de Power Base op kanaal 0/2.
- 2. Zet uw TV op kanaal 0/2.
- 3. Schakel de Power Base in.
- Zet uw TV op kanaal 1/3, als kanaal 0/2 wordt gebruikt voor uitzending.
 Zorg er dan voor de kanaalschakelaar op de Power Base over te schakelen naar kanaal 1/3.
- Als uw TV een automatische fijnafstemregeling (AFC) heeft, deze uitschakelen en het beeld met de hand bijregelen.
- Om de TV weer normaal te gebruiken, de Power Base uitschakelen en de TV van kanaal veranderen.

[Voor andere landen]

- Schakel de Power Base in.
- Stem uw TV af op een ongebruikt kanaal (zie hiervoor de handleiding van de TV). Het Sega logo zou nu op kanaal 36 moeten verschijnen.
- Als uw TV een automatische fijnafstemregeling (AFC) heeft, deze uitschakelen en het beeld met de hand bijregelen. Als u echter een kleuren-TV heeft die zwart/wit wordt als de AFC uitgeschakeld is, dient u de AFC ingeschakeld te laten.
- Om de TV weer normaal te gebruiken, de Power Base uitschakelen en de TV van kanaal veranderen.

Bediening van het systeem

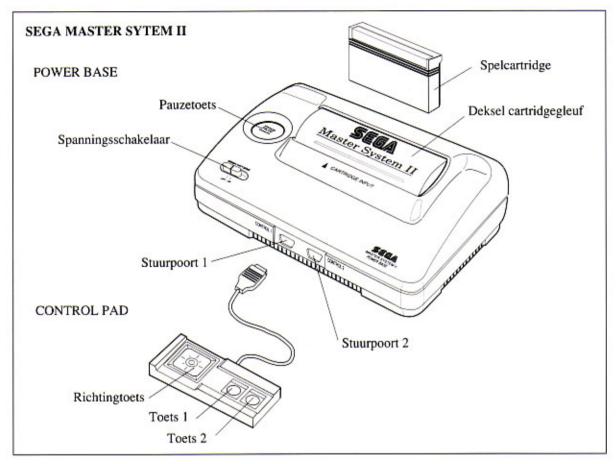

- Steek een Sega Master System II Control Pad in stuurpoort 1 op de Power Base. Steek een tweede Sega Master System II Control Pad (los verkrijgbaar) in stuurpoort 2 voor 2 spelers.
- 2. Schakel de spanning uit.
- Bij gebruik van een cartridge, deze met het etiket naar voren in de cartridge-gleuf steken. Volledig in de gleuf drukken.
- 4. Schakel de spanning in.
- Als alles korrekt is aangesloten verschijnt het Sega logo, gevolgd door het titelscherm en, in bepaalde gevallen, een demonstratie van het spelletje.

Druk de pauzetoets op de Power Base in om het spel te pauzeren. Druk deze toets nogmaals om het spel te hervatten.

OPMERKING:

- U kan alle bestaande Master System cartridges (behalve de Sega Card spelen) met de Sega Master System II gebruiken.
- U kan de 3-D adapter niet gebruiken met de Sega Master System II. 3-D spelen kan u met dit systeem dus niet gebruiken.
- ALEX KIDD in Miracle World™ is in dit systeem ingebouwd. U hoeft geen cartridge in te steken. U kan het spel onmiddellijk beginnen spelen wanneer u de spanning inschakelt.


Storingstabel

| Probleem | Kontroleer de volgende punten, voordat u de hulp van een reparateur inroept: |
|---|---|
| Geen beeld op het scherm | Is de Power Base ingeschakeld? Is de wisselstroomadapter goed aangesloten? Is de TV ingeschakeld? Staat er stroom op het stopkontakt? Is de cartridge goed geplaatst? Heeft u de RF-aansluiting misschien door de war gehaald met de wisselstroomadapteraansluiting? (behalve het Franse model) Kontroleer de aansluitingen tussen de antennekabel, de Power Base en de TV-aansluitpunten. (behalve het Franse model) Staat de RF-schakelaar in de stand "RF"? (behalve het Franse model) Kontroleer de aansluitingen tussen de Power Base en de Peritel-aansluitpunten. (Franse model) Is de TV op het juiste kanaal afgestemd? (voor Australië/Nieuw-Zeeland) Is het gekozen TV-kanaal korrekt afgestemd op de Power Base? (voor Australië/Nieuw-Zeeland) |
| Het scherm flikkert of vertoont geen kleur | Zijn de antennekabels korrekt aangesloten? (behalve het Franse model) Is de fijnafstemregeling van het TV-kanaal korrekt ingesteld? (behalve het Franse model) Zijn de TV-kleurregelaars goed ingesteld? Is de cartridge goed geplaatst? |
| Geen geluid tijdens het spel | Staat het volume van de TV te laag of uit? Zijn de aansluitkabels los gaan zitten of losgekoppeld? |
| Beeld op het TV-scherm is niet stabiel | Stel de vertikale en horizontale vastzetregelaars op uw TV in. |
| Tijdens een spelletje verschijnen er lijnen op de TV | Stel de fijnafstemregelaars op de TV met de hand in. |
| Er verschijnen lijnen op de TV tijdens een uitzending | Is de antennekabel goed aangesloten? Kontroleer of u de spanning op de Power Base heeft uitgeschakeld. Staat de RF-schakelaar in de stand "ANT"? (behalve het Franse model) Is de Peritel-kabel niet aangesloten? (Franse model) |


Sisältö

| Osien nimet | 72 |
|---|----|
| Sega Master System II- järjestelmän kytkentä | 74 |
| Virran kytkentä järjestelmään | 77 |
| TV-kanavan asetus | 78 |
| Järjestelmän käyttö | 79 |
| Vianetsintäkaavio | 80 |

Osien nimet

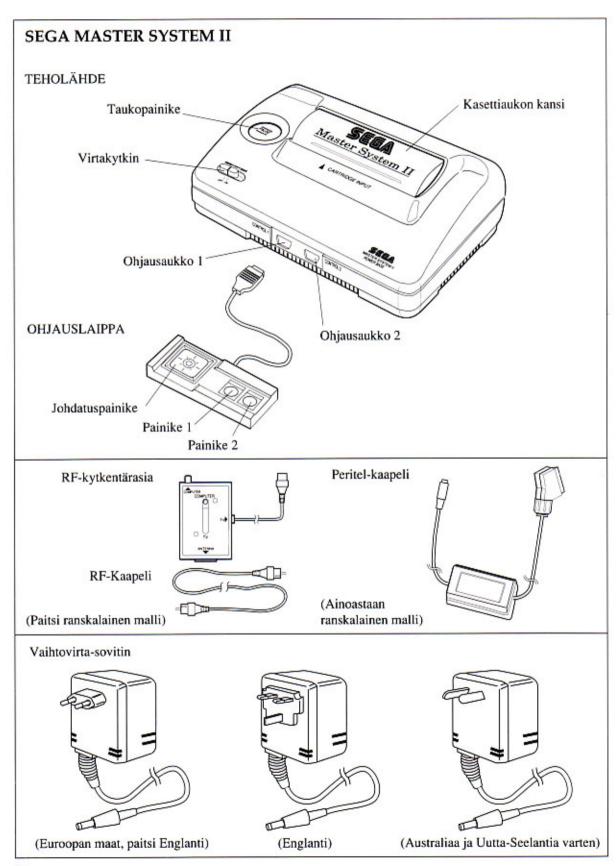

Lisälaitteet

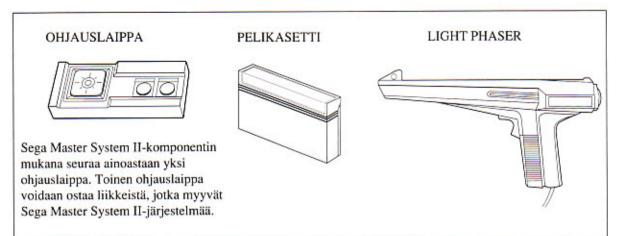

Varotoimenpiteet

- Jos laite ei ole käytössä, irrota vaihtovirta-sovitin pistorasiasta.
- Älä jätä järjestelmää tai jotain sen osista suoraan auringon paisteeseen, kosteisiin paikkoihin tai lämmittimen läheisyyteen.
- Jos järjestelmä tulee likaiseksi, pyyhi se pehmeällä, kuivalla kankaalla. ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ PUHDISTUKSESSA!
- Käytä ainoastaan Master System IIvaihtovirta-sovitinta. Jos muunlaista sovitinta käytetään, järjestelmä vaurioituu.
- Älä pura teholähdettä tai mitään sen osista.
- Älä kolhaise laitetta voimakkaasti, vaurioita tai muunna sen muotoa millään tavalla.

odel only d model only

AC-ADAPTOR

r Base.


n an unused te with the TV ctions). The ppear on


omatic fine turn it off and icture. a color TV white when the ve the AFC


al operation, se and change

Sega Master System II-järjestelmän kytkentä

KUVA TEHOLÄHTEEN TAKAOSASTA

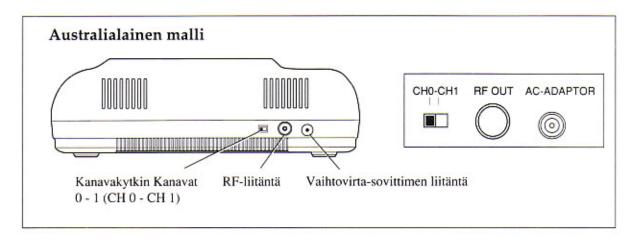

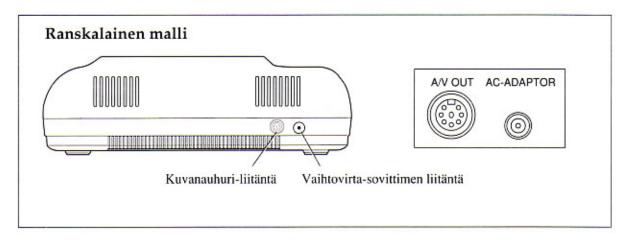


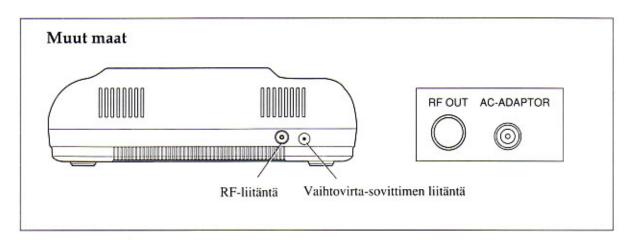

SUOM-

Kytkennät TV/monitoriin ja antenniin

(Paitsi ranskalainen malli)

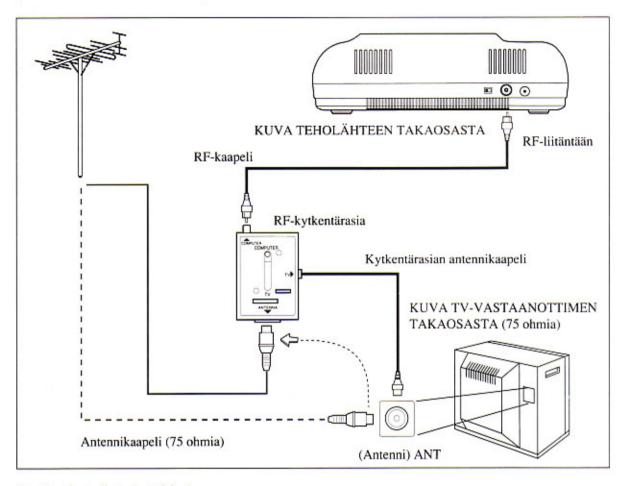


Jos kytket yksipistokkeisen antennikaapelin televisioon (tai jos sinulla on kaapeli-TV), käytä RF-kytkentärasiaa.

- Irrota antennikaapeli televisiosta ja kytke se RF-kytkentärasiaan.
- Kytke kytkentärasian antennikaapeli televisioon.
- Kytke RF-kaapeli teholähteen takaosassa olevien RFkytkentärasian ja RF-liitännän välille.
- Aseta lopuksi RF-kytkin "COMPUTER"-asentoon.

TV, joka on yhdistetty kuvanauhuriin

(Paitsi ranskalainen malli)

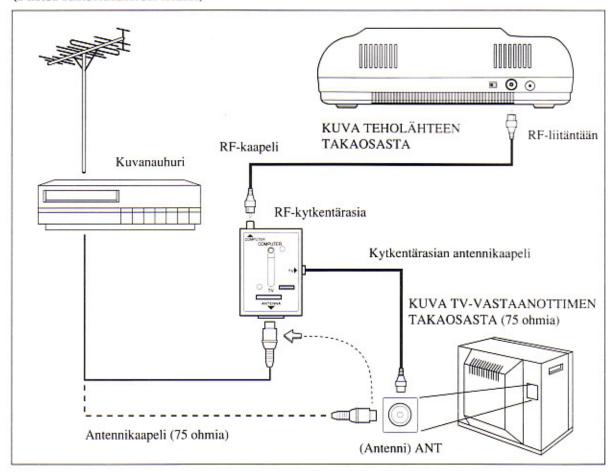


Jos kuvanauhuri on jo kytkettynä antennin ja television liitännän välille, käytä RF-kytkentärasiaa.

- Irrota kuvanauhurin kaapeli television VHF-liitännästä. Kytke sen jälkeen tämä sama kaapeli RFkytkentärasiaan.
- Kytke kytkentärasian antennikaapeli televisioon.
- Kytke RF-kaapeli teholähteen takaosassa olevien RFkytkentärasian ja RF-liitännän välille.
- Aseta lopuksi RF-kytkin "COMPUTER"-asentoon.

SOOM-


Kytkentä televisioon ja teholähteeseen

(Paitsi ranskalainen malli)

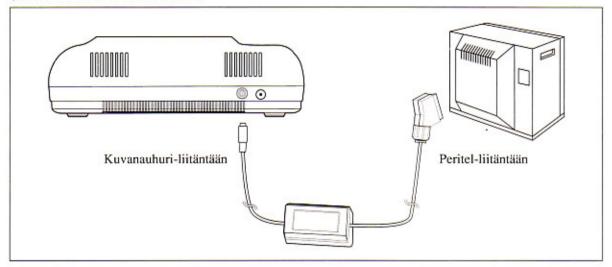



- Kytke Peritel-kaapeli teholähteen takaosassa olevaan kuvanauhuri-liitäntään.
- Kytke Peritel-kaapeli suoraan televisioon.

Virran kytkentä järjestelmään

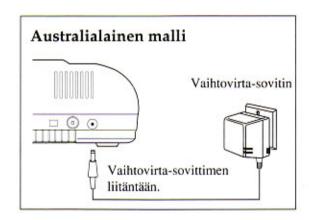


- Kytke vaihtovirta-sovittimen pistoke teholähteen takaosassa olevaan sovitin-liitäntään.
- Kytke vaihtovirta-sovitin pistorasiaan.

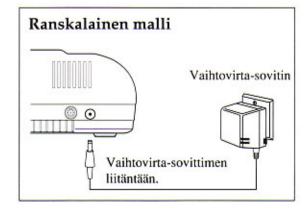

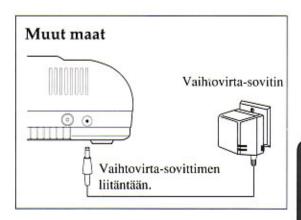

TV-kanavan asetus

(Paitsi ranskalainen malli)

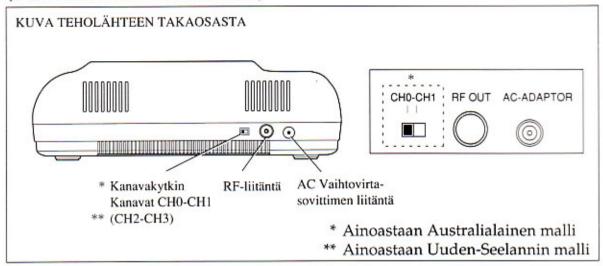


[Australian/Uuden-Seelannin mallit]

- Aseta teholähteen takaosassa oleva kanavakytkin kanavaan 0/2.
- 2. Aseta televisio kanavaan 0/2.
- Kytke teholähteen virta päälle.
- Jos kanavaa 0/2 käytetään lähetykseen, aseta televisio kanavaan 1/3. Pidä huolta siitä, että asetat myös teholähteen takaosassa olevan kanavakytkimen kanavaan 1/3.
- Jos televisiossa on automaattinen hienovirityksen säätö (AFC), kytke se pois toiminnasta ja säädä kuva käsin. Jos sinulla on väri-TV, joka tulee mustavalkoiseksi, kun AFCtoiminto kytketään pois päältä, jätä AFC-toiminto päälle.
- Kun haluat palauttaa television takaisin normaaliin toimintaan, kytke teholähteen virta pois päältä ja vaihda kanavaa televisiossa.

[Muut maat]

- Kytke teholähteen virta päälle.
- Aseta televisio kanavaan, jota ei käytetä lähetykseen (television valmistajan ohjeiden mukaisesti). Sega-laitteen kuva tulisi näkyä kanavassa 36.
- Jos televisiossa on automaattinen hienovirityksen säätö (AFC), kytke se pois toiminnasta ja säädä kuva käsin.
- Kun haluat palauttaa television takaisin normaaliin toimintaan, kytke teholähteen virta pois päältä ja vaihda kanavaa televisiossa.

Järjestelmän käyttö

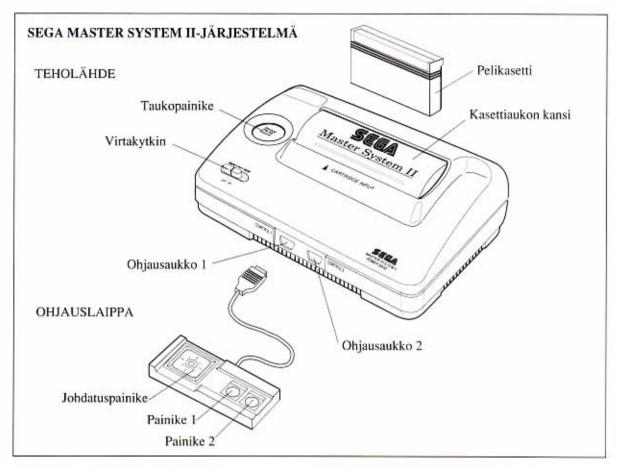

- Kytke Sega Master System IIjärjestelmän ohjauslaippa teholähteessä olevaan ohjausaukkoon
 Jos pelaajia on kaksi, kytke toinen Sega Master System II-järjestelmän ohjauslaippa (myydään erillisesti) ohjausaukkoon 2.
- 2. Kytke virtakytkin pois toiminnasta.
- Kun käytät kasettia, aseta se kasettiaukon sisään niin, että etikettipuoli on eteenpäin. Työnnä se kokonaan aukon sisään.
- Kytke virtakytkin toimintaan.
- Jos kaikki kytkennät ovat tehty kunnollisesti, Sega-tunnus ja sen jälkeen otsikkokuvaruutu ilmestyvät kuvaruutuun ja joissakin tapauksissa myös esittely pelistä.

 Jos haluat pitää tauon pelin aikana, paina teholähteessä olevaa taukopainiketta. Paina sitä uudelleen, kun haluat jatkaa peliä.

HUOM:

- Kaikkia aikaisemmin markkinoille tulleita Master System-kasetteja (paitsi Sega-korttipelejä) voidaan käyttää Sega Master System II-järjestelmän kanssa.
- 3-D-sovitinlaitetta ei voi käyttää Sega Master System II-järjestelmän kanssa. Tämän johdosta 3-D-pelejä ei voi pelata tämän järjestelmän kanssa.
- Miracle WorldTM-pelin ALEX KIDD on valmistettu tässä järjestelmässä. Sinun ei tarvitse asettaa kasettia laitteeseen. Voit aloittaa pelin välittömästi kytkemällä yksinkertaisesti virtakytkimellä virran päälle.

Vianetsintäkaavio

| Ongelma | Tarkasta seuraavat seikat, ennenkuin viet laitteen korjattavaksi: |
|---|--|
| Kuvaruutuun ei tule kuvaa | Onko teholähteen virta kytketty päälle? Onko vaihtovirta-sovitin kytketty kunnollisesti sisään? Onko television virta kytketty päälle? Onko seinäpistorasiassa virtaa? Onko kasetti asetettu kunnollisesti sisään? Oletko sekoittanut RF-liitännän ja vaihtovirta-sovittimen liitännän keskenään? (Paitsi ranskalainen malli) Tarkasta antennikaapelin, teholähteen ja television liitäntöjen välillä olevat kytkennät. (Paitsi ranskalainen malli) Onko RF-kytkin asetettu asentoon "RF"? (Paitsi ranskalainen malli) Tarkasta teholähteen ja Peritel-liitäntöjen välillä olevat kytkennät. (Ranskalainen malli) Onko TV kytketty oikeaan kanavaan? (Australian/Uuden-Seelannin mallit) Onko valittu TV-kanava viritetty oikein teholähteeseen? (Australian/Uuden-Seelannin mallit) |
| Kuvaruutu vilkkuu tai siinä ei ole väriä | Ovatko antennikaapelit kytketty kunnollisesti? (Paitsi ranskalainen malli) Onko TV-kanavan hienovirityksen säätö asetettu oikein? (Paitsi ranskalainen malli) Ovatko television värisäätimet asetettu oikein? Onko kasetti asetettu kunnollisesti sisään? |
| Pelin ääni ei kuulu | Onko television äänenvoimakkuus liian hiljaisella tai täysin pois toiminnasta? Ovatko kytkentäkaapelit tulleet löysiksi tai irronneet? |
| TV-kuvaruudun kuva ei ole vakaa | Säädä pystysuoran ja vaakasuoran pidon säätimet televisiossa. |
| Televisioon ilmestyy lievealueita pelin aikana | Säädä television hienovirityksen säätö käsin. |
| Televisioon ilmestyy lievealueita lähetyksen aikana | Onko antennikaapeli kytketty kunnollisesti? Varmista, että olet kytkenyt virran pois päältä teholähteestä. Onko RF-kytkin asetettu asentoon "ANT"? (Paitsi ranskalainen malli) Eikö Peritel-kaapelia ole kytketty? (ranskalainen malli) |

